



GPTP™

FOLDING WORK TABLE

USER MANUAL

75027

TABLE DE TRAVAIL PLIABLE

MODE D'EMPLOI

Mesa de trabajo plegable

Manual del usuario



LOAD CAPACITY
CAPACITÉ NOMINALE
Capacidad de carga

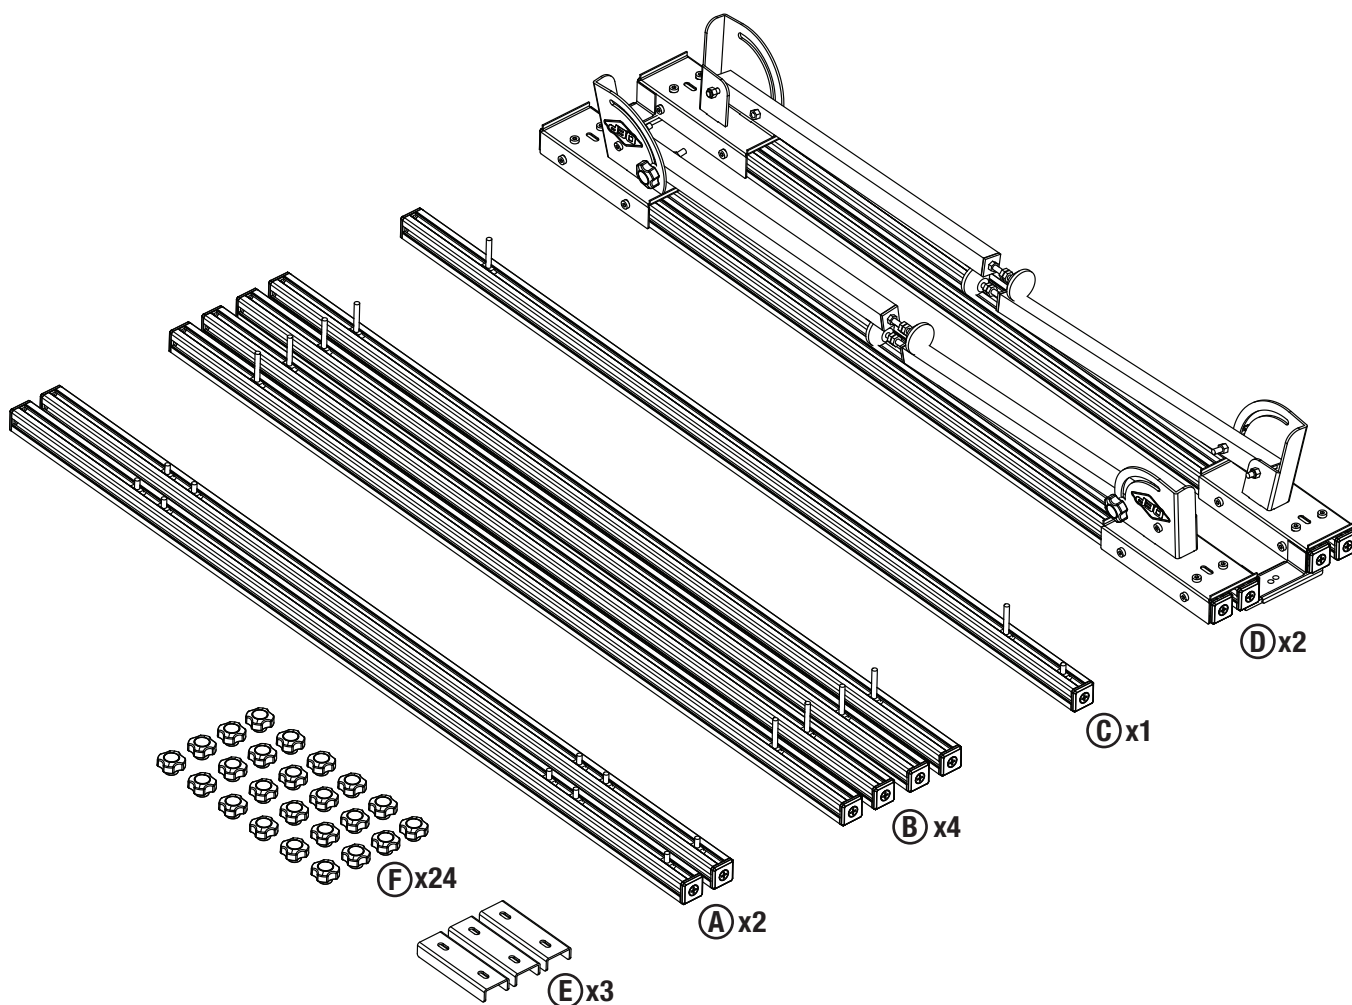


TABLE OF CONTENTS

System Components.....	2
Assembly Instructions.....	2-4
Operating Instructions.....	5
Maintenance.....	5
Parts List	5

SYSTEM COMPONENTS


- Ⓐ Cross Rails with 5 bolts
- Ⓑ Cross Rails with 2 long bolts
- Ⓒ Cross Rail with 2 long bolts and 1 short bolt
- Ⓓ Assembled Table Folding legs
- Ⓔ Quick Connect Brackets for extending length with additional tables
- Ⓕ Thumbscrews




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Requires 2 people to assemble

- 1** **D**
x2 Open both sets of folded legs.

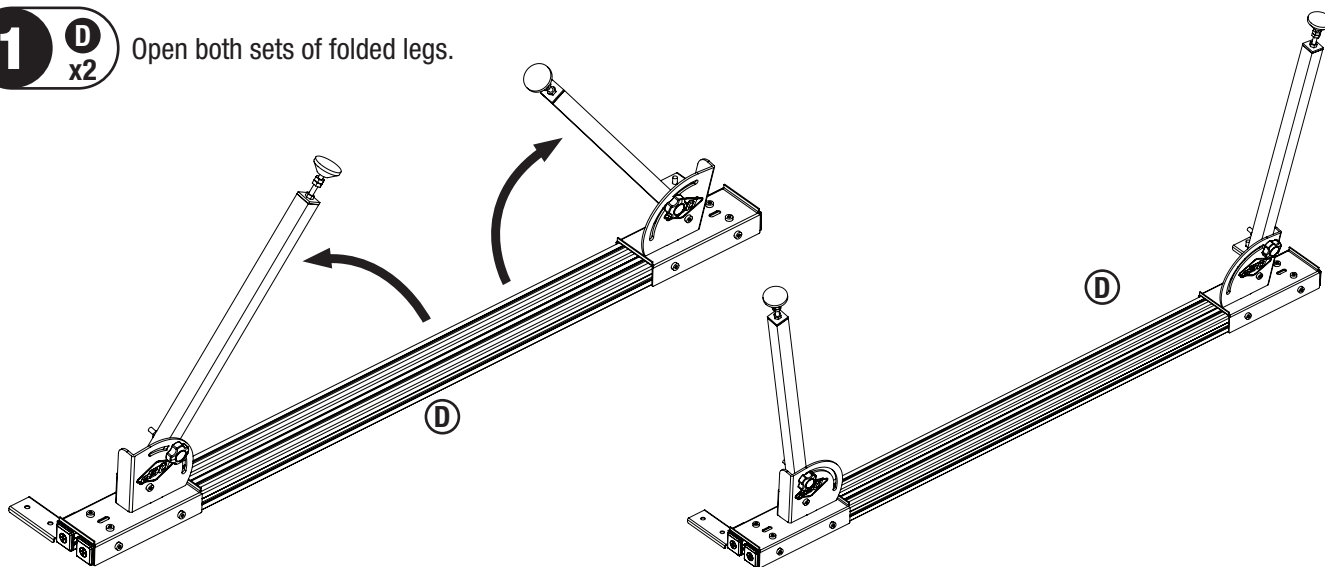


- 2** **A** **D** **F**
x1 x1 x2 Attach Part A cross rails first to square table.

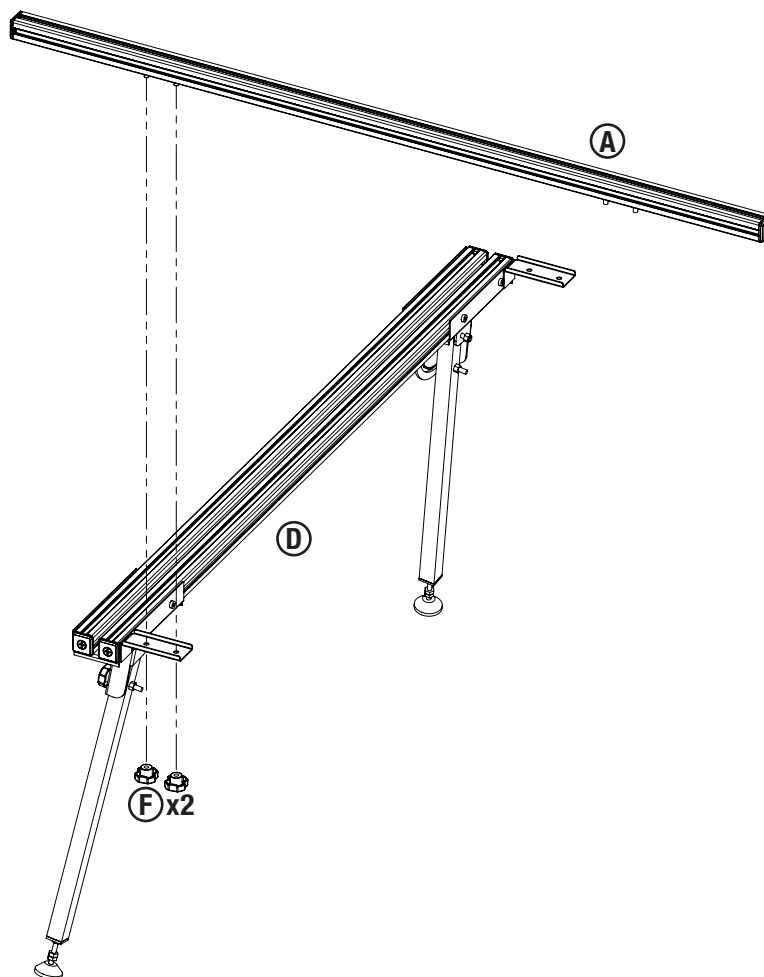


3 **A** **D** **F**
x1 x1 x2

Attach the remaining Part D to the other end of Part A.

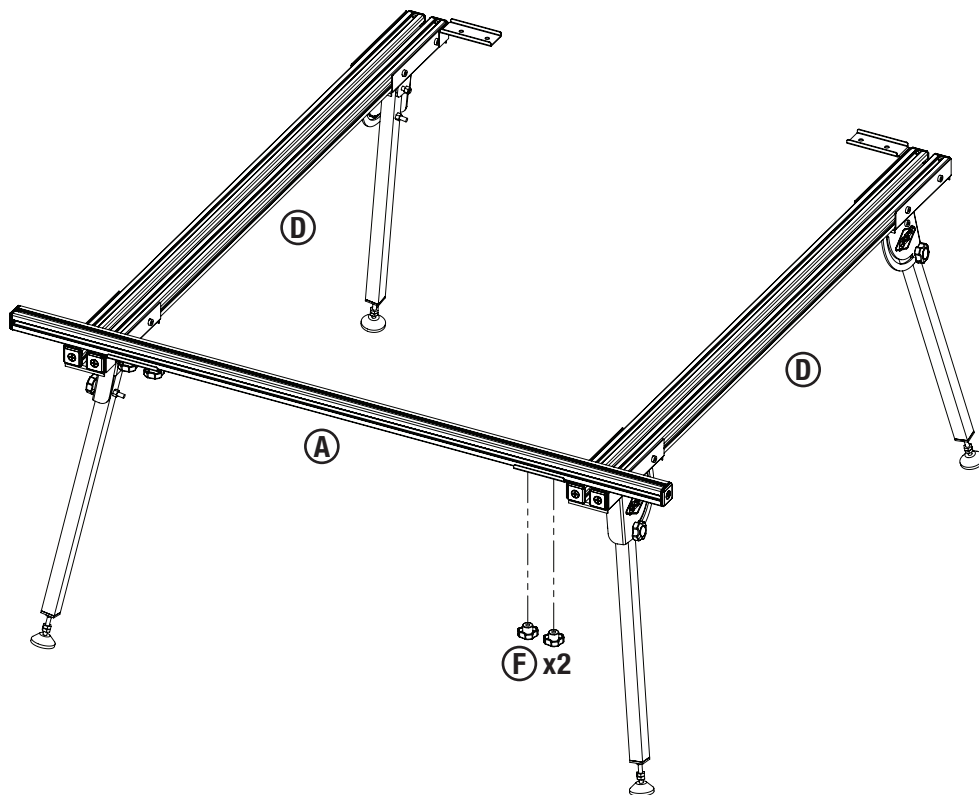


4 **A** **F**
x1 x4

Attach the remaining Part A to both legs. Use a L-Square and tighten knobs once square.

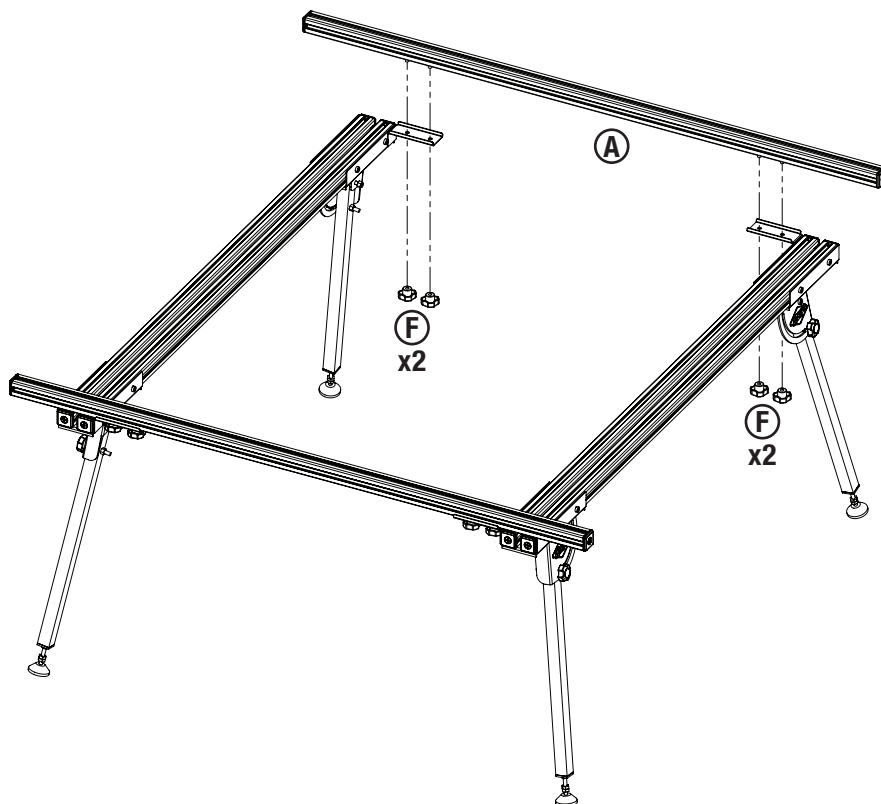

5 **B** **F**
x4 x8


Attach Part B to both sides.

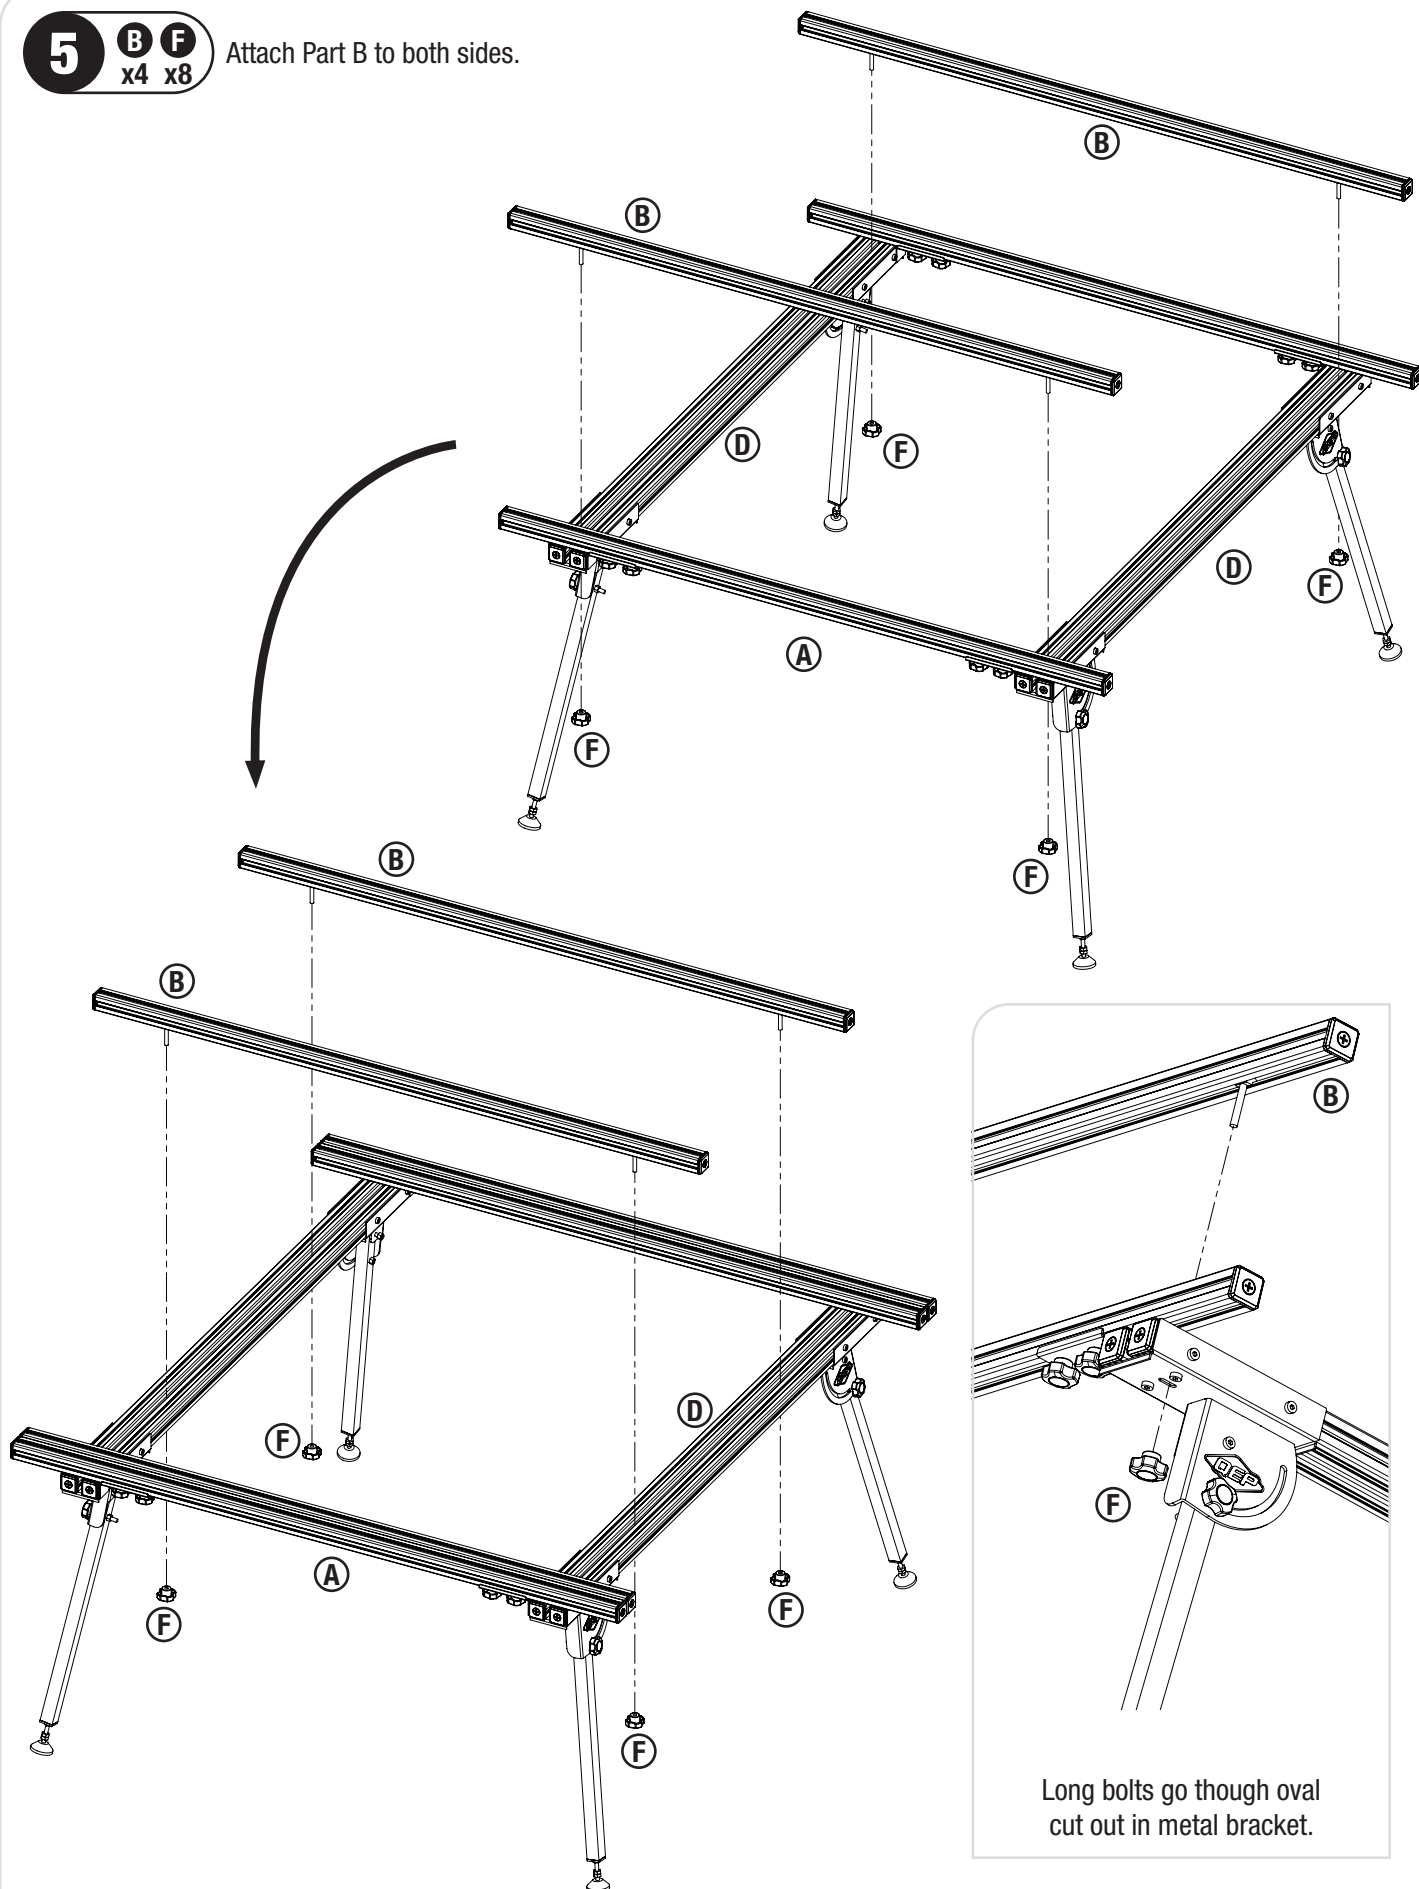

Long bolts go though oval cut out in metal bracket.

6 **C** **F**
x1 x2

Attach the 1 Cross Rail (Part C) to both assembled legs. Make sure to align cross rails between laser etched markings. Cross Rails can be moved for more support in the front or back.

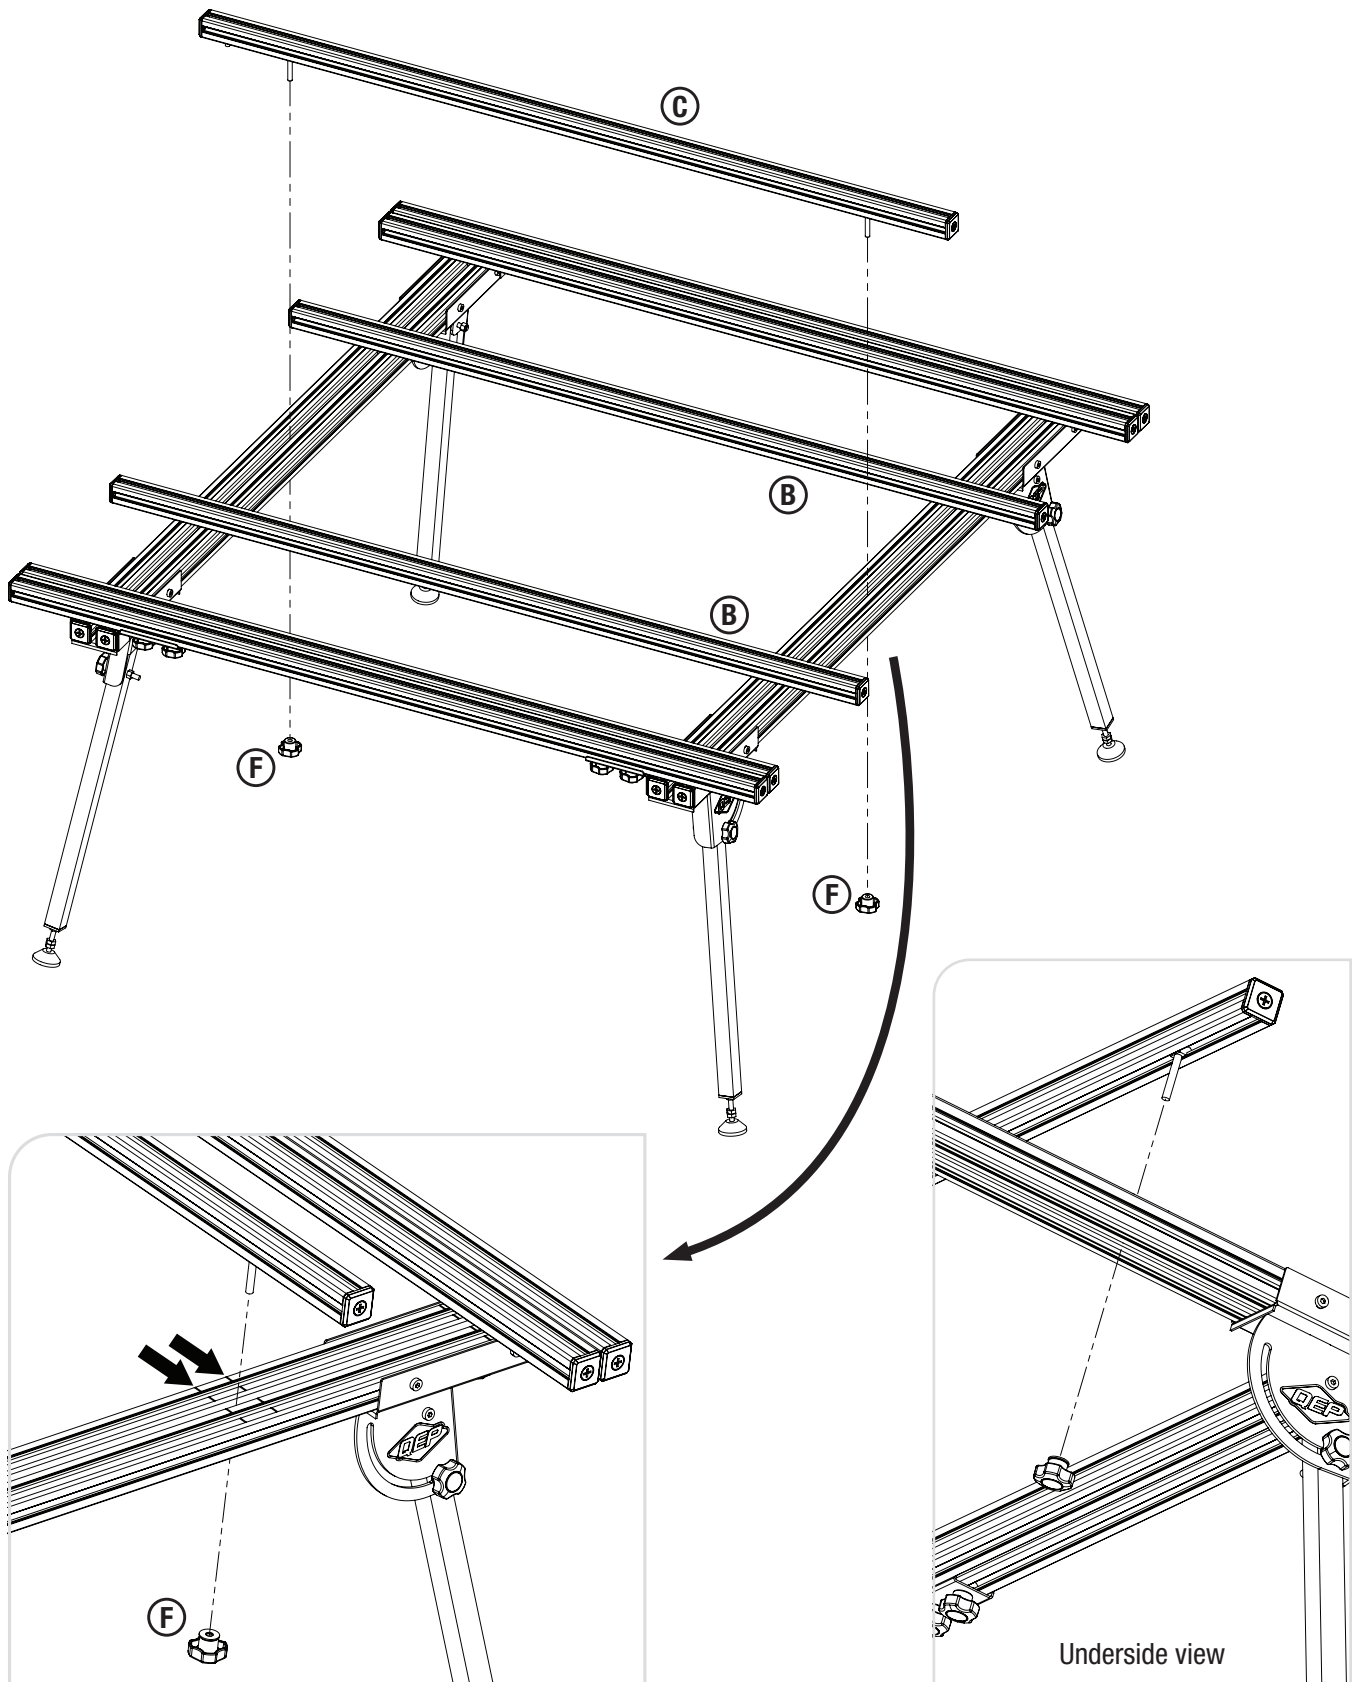


LEVELING THE TABLE

- 7** Use a bubble level on each side of the table and diagonally to make sure everything is level. Use the adjustable feet to raise or lower the table legs.




ATTACHING AN ADDITIONAL TABLE

- 8** **E** **F**
x3 x3 Attach the 3 Quick Connect Brackets (Part E) to the one center cross rail and the two end cross rails.

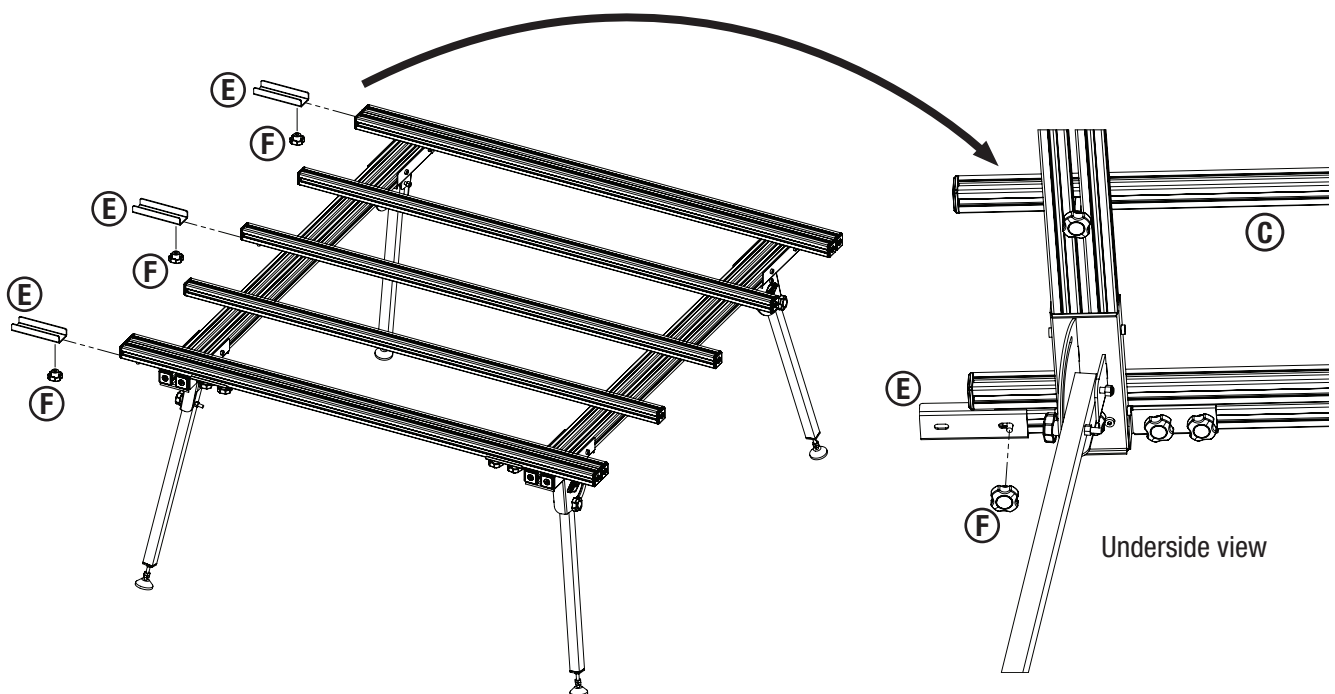


9 **F**
x3

Connect the second table using the remaining thumbscrews.

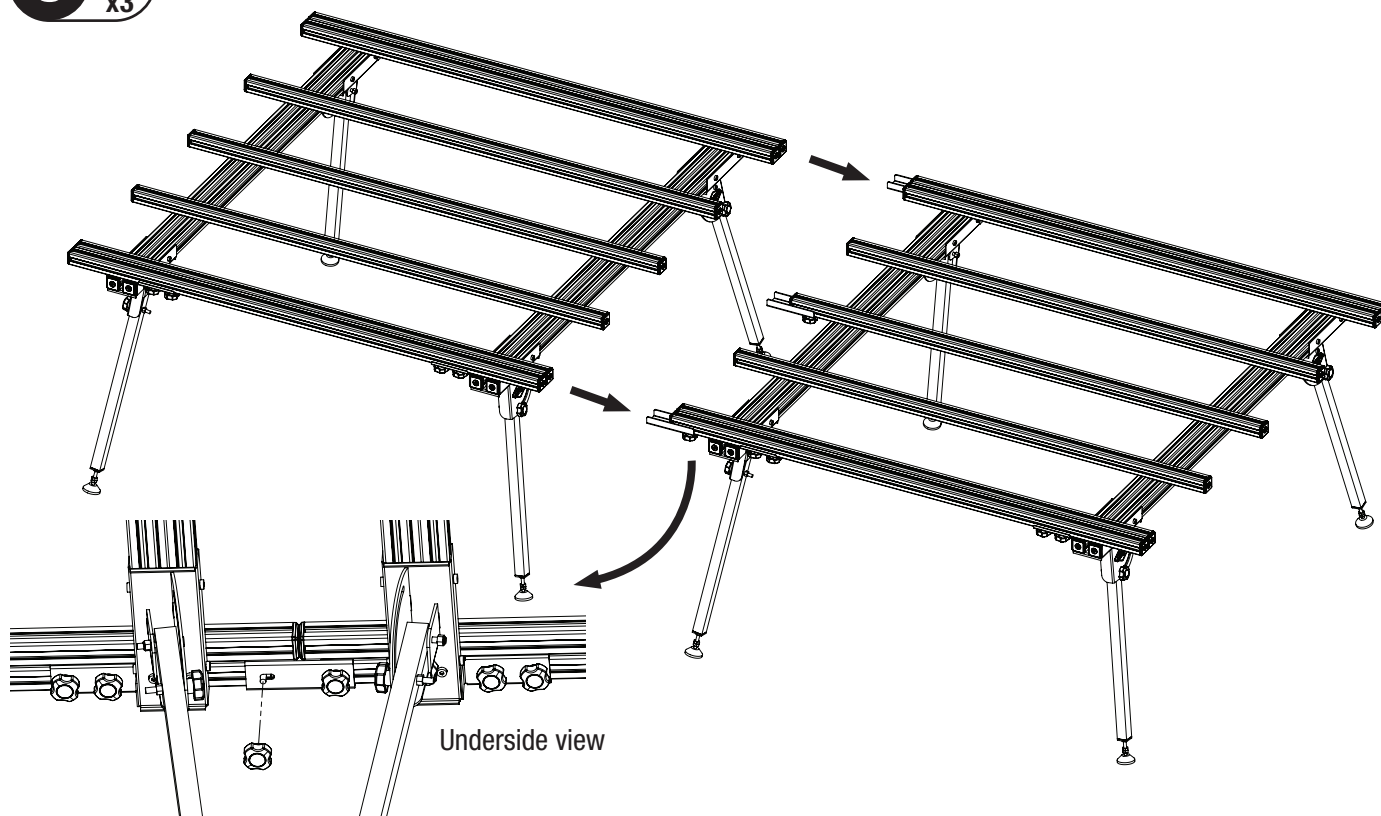

10

Use a bubble level on each side of the combined tables to make sure everything is level. Use the adjustable feet to raise or lower the table legs.

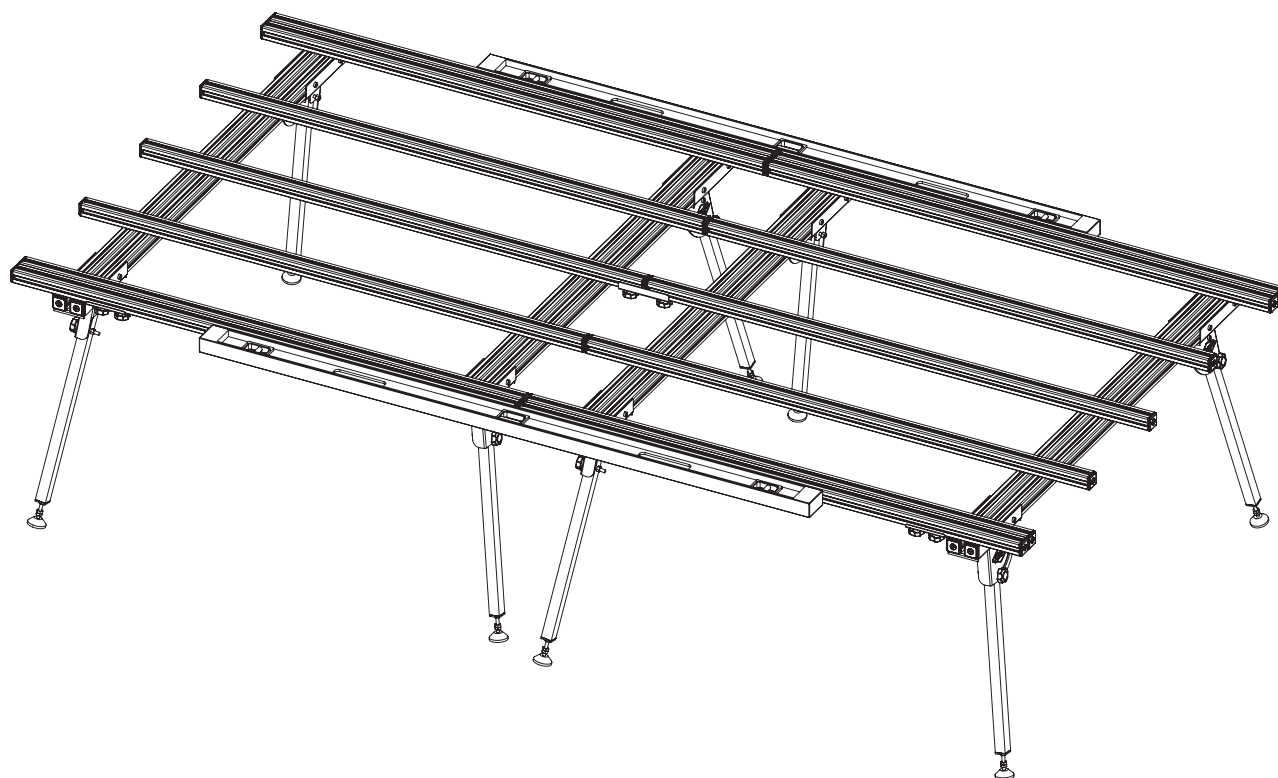

OPERATING INSTRUCTIONS


- Cross rails can be adjusted to handle different tile sizes
- When working on uneven surfaces use a 6' level to ensure the top of the work table is level. Table feet can be adjusted to accommodate uneven work surfaces.
- Table legs can be folded inward for storage

MAINTENANCE

Wipe down the cross rails after each use.

PARTS LISTS

75028 GPTP™ FOLDING WORK TABLE

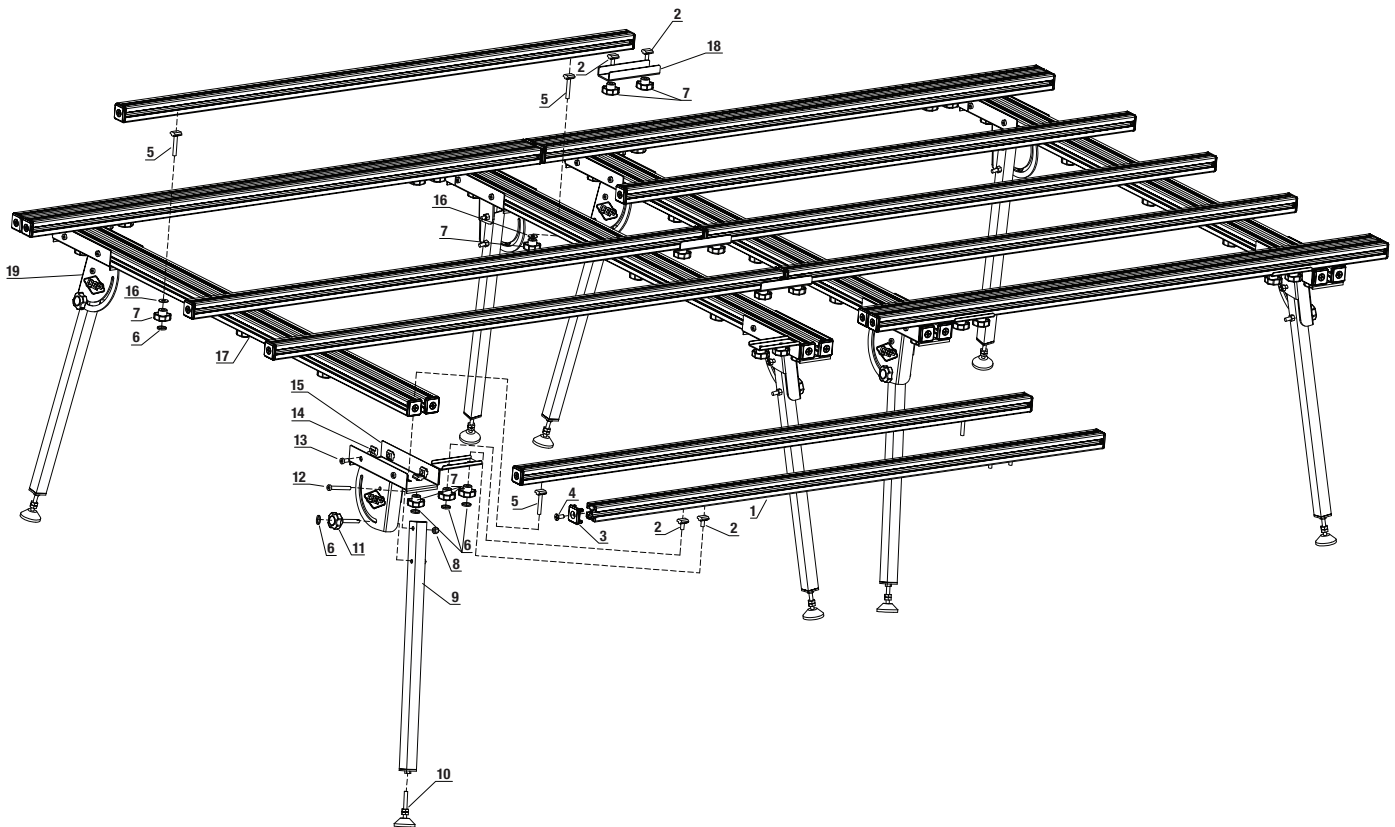

PART #	DESCRIPTION
75027-1	Cross Rail
75027-2	T-nut with Screw
75027-3	End Cap
75027-4	Philip's Head Screw
75027-5	T-nut with Screw
75027-6	Cap
75027-7	Thumb Screw
75027-8	Lock Nut
75027-9	Metal Leg
75027-10	Feet
75027-11	Thumb Screw
75027-12	Hexagonal Screw
75027-13	Hexagonal Screw
75027-14	T-Slot Nut
75027-15	Right Side Leg Bracket
75027-16	Washer
75027-17	Cross Rail
75027-18	Connector
75027-19	Left Side Leg Bracket




The Manufacturer's Limited Warranty ensures the product is free from defects in materials and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase. This warranty does not cover accidental damages, unreasonable or improper use, normal wear and tear, loss of use, or consequential damages. Product registration, included with the product packaging, must be completed within 30 days of purchase for eligibility. This warranty covers refund or replacement due to a defect in materials or workmanship for a term of the warranty.

TABLE DES MATIÈRES

Composants système.....	10
Instructions d'assemblage	11-16
Consignes d'utilisation entretien	17
Entretien.....	17
Liste des pièces.....	17

COMPOSANTS SYSTÈME

- Ⓐ Rails transversaux avec 5 boulons
- Ⓑ Rails transversaux avec 2 boulons longs
- Ⓒ Rail traverse avec 2 boulons longs et 1 boulon court
- Ⓓ Table assemblée Pieds pliants
- Ⓔ Supports à connexion rapide pour augmenter la longueur avec des tables supplémentaires
- Ⓕ Vis à molette

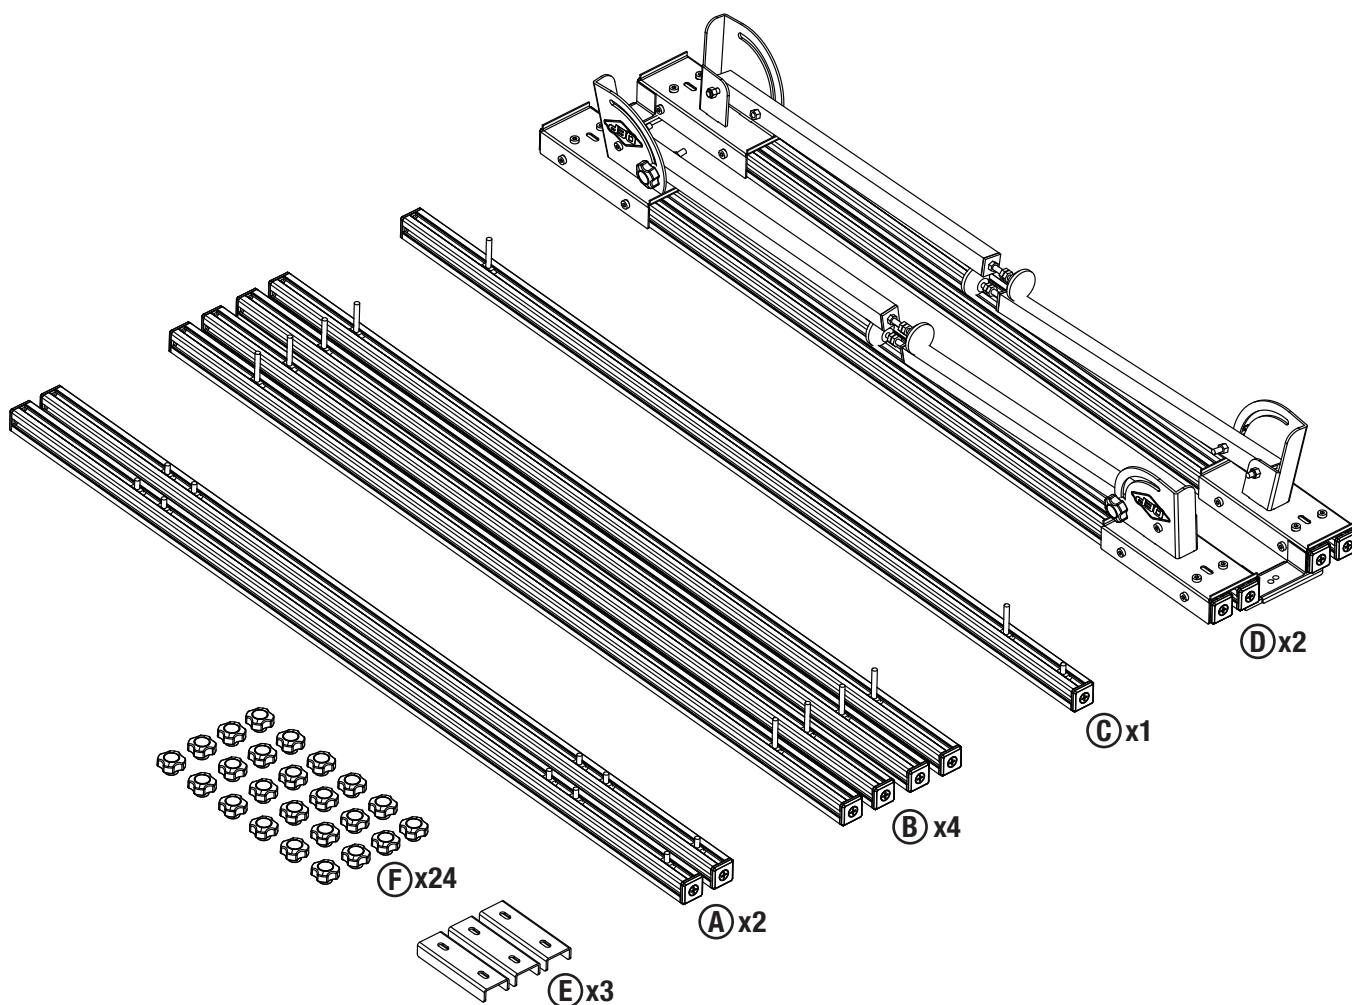


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Requiert 2 personnes pour le montage


1 **D**
x2

Ouvrir les deux pieds pliés.

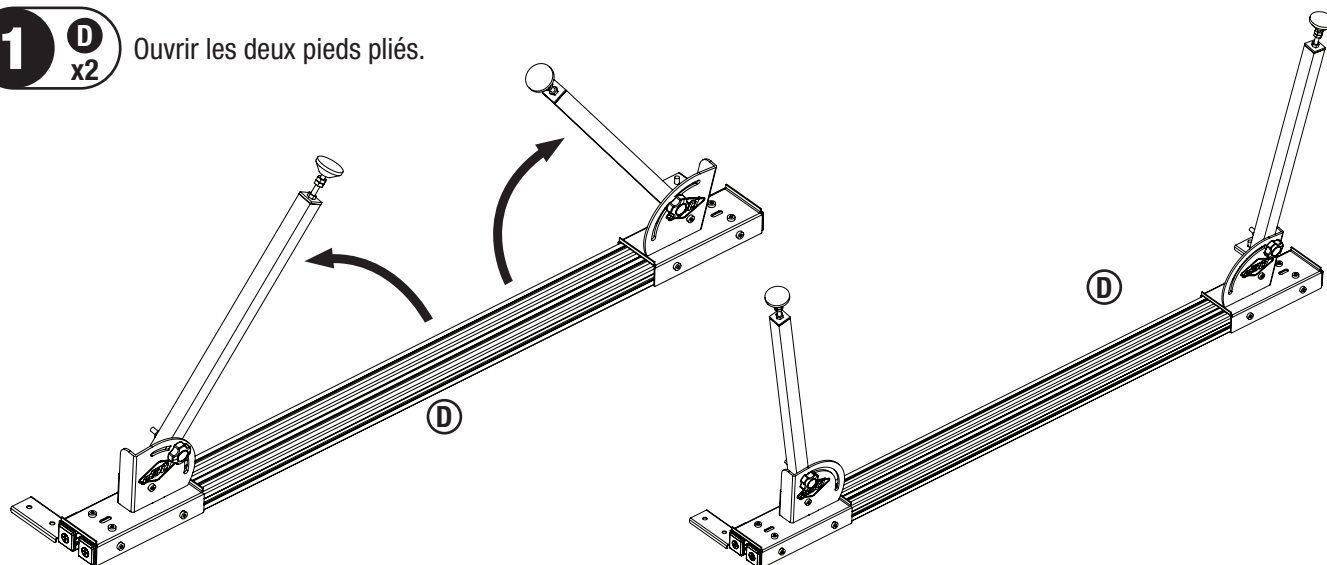


2 **A** **D** **F**
x1 x1 x2

Attacher d'abord la pièce A Rails transversaux à la table carrée.

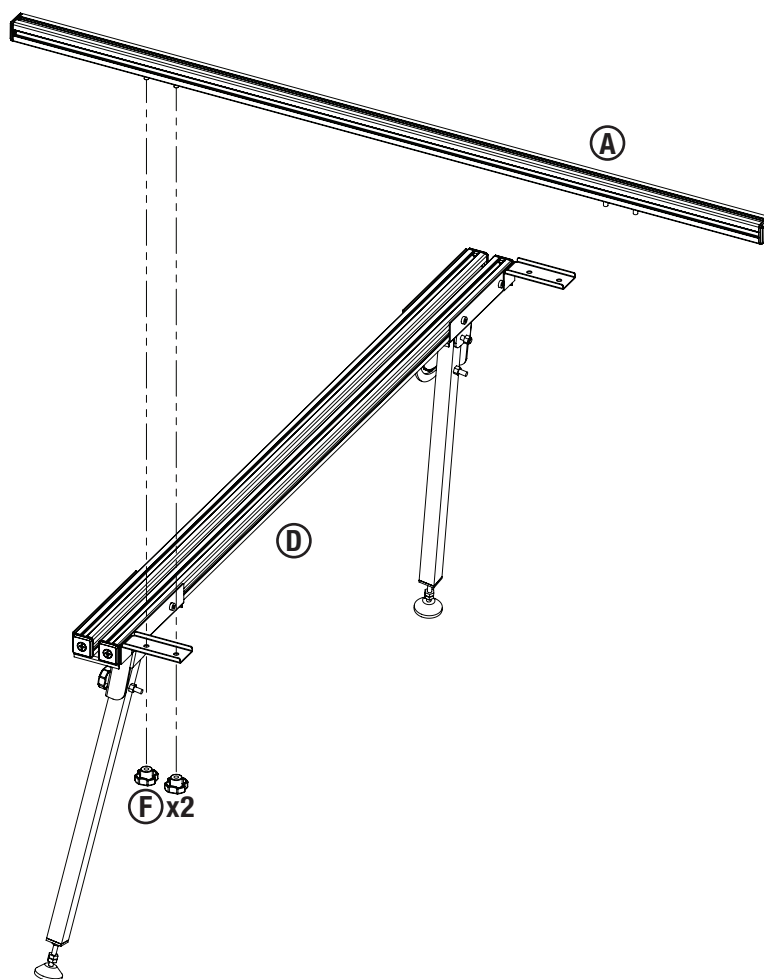


3 **A** **D** **F**
x1 x1 x2

Fixer la pièce D restante à l'autre extrémité de la pièce A.

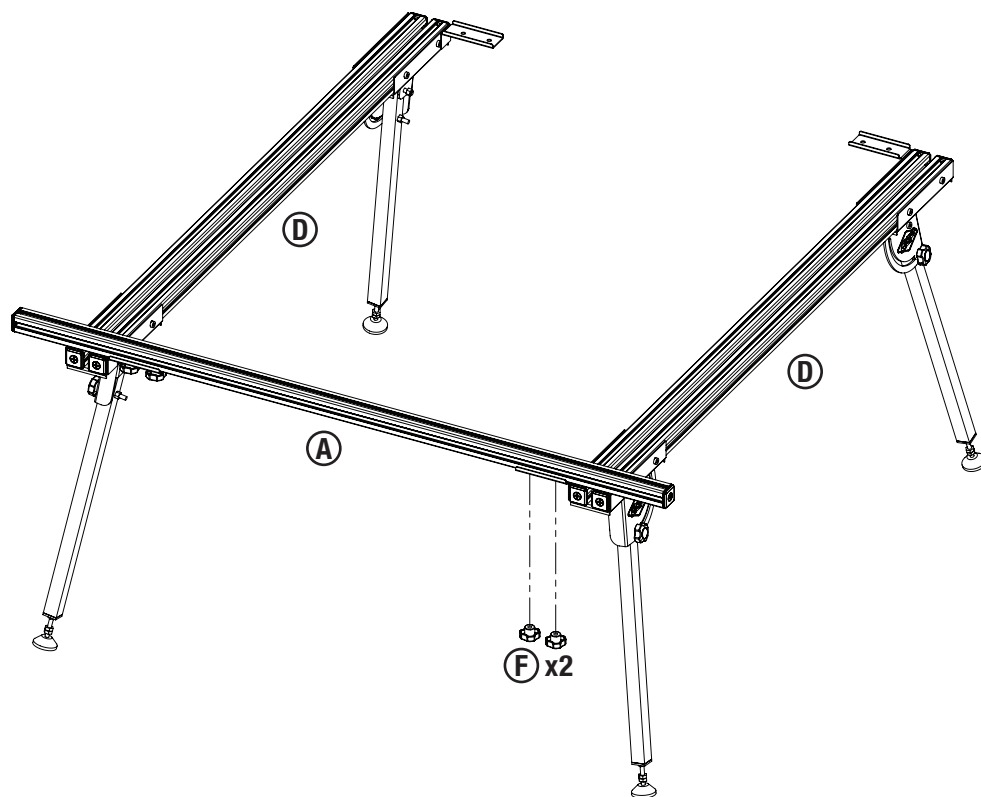


4 **A** **F**
x1 x4

Fixer la pièce A restante sur les deux pieds. Utiliser une équerre et serrer les boutons une fois l'équerre en place.

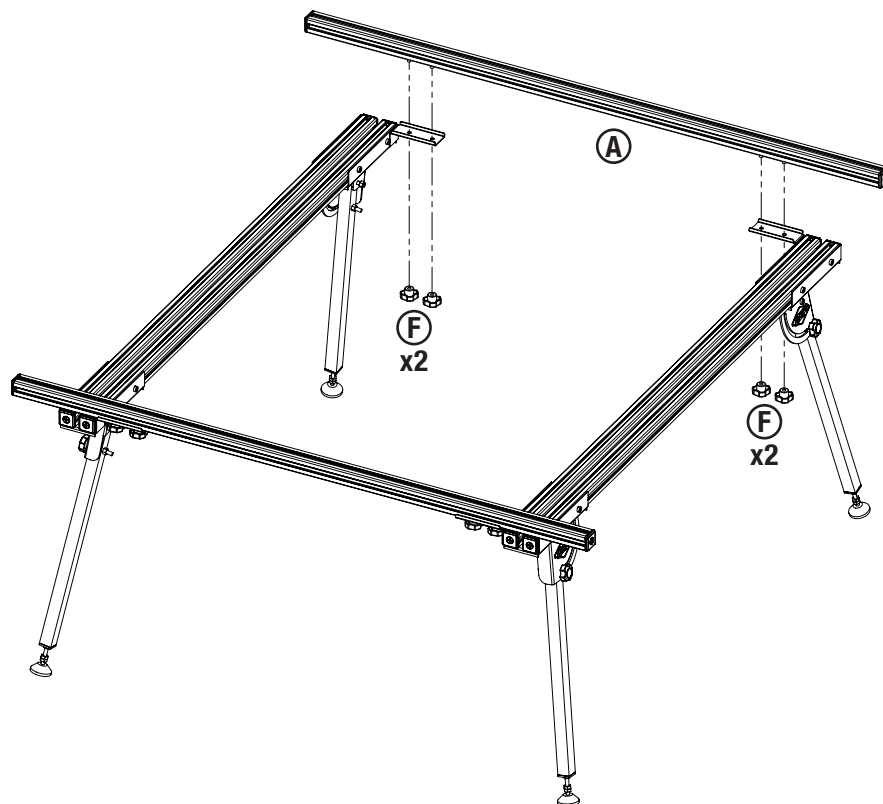

5 **B** **F**
x4 x8


Fixer la pièce B des deux côtés.

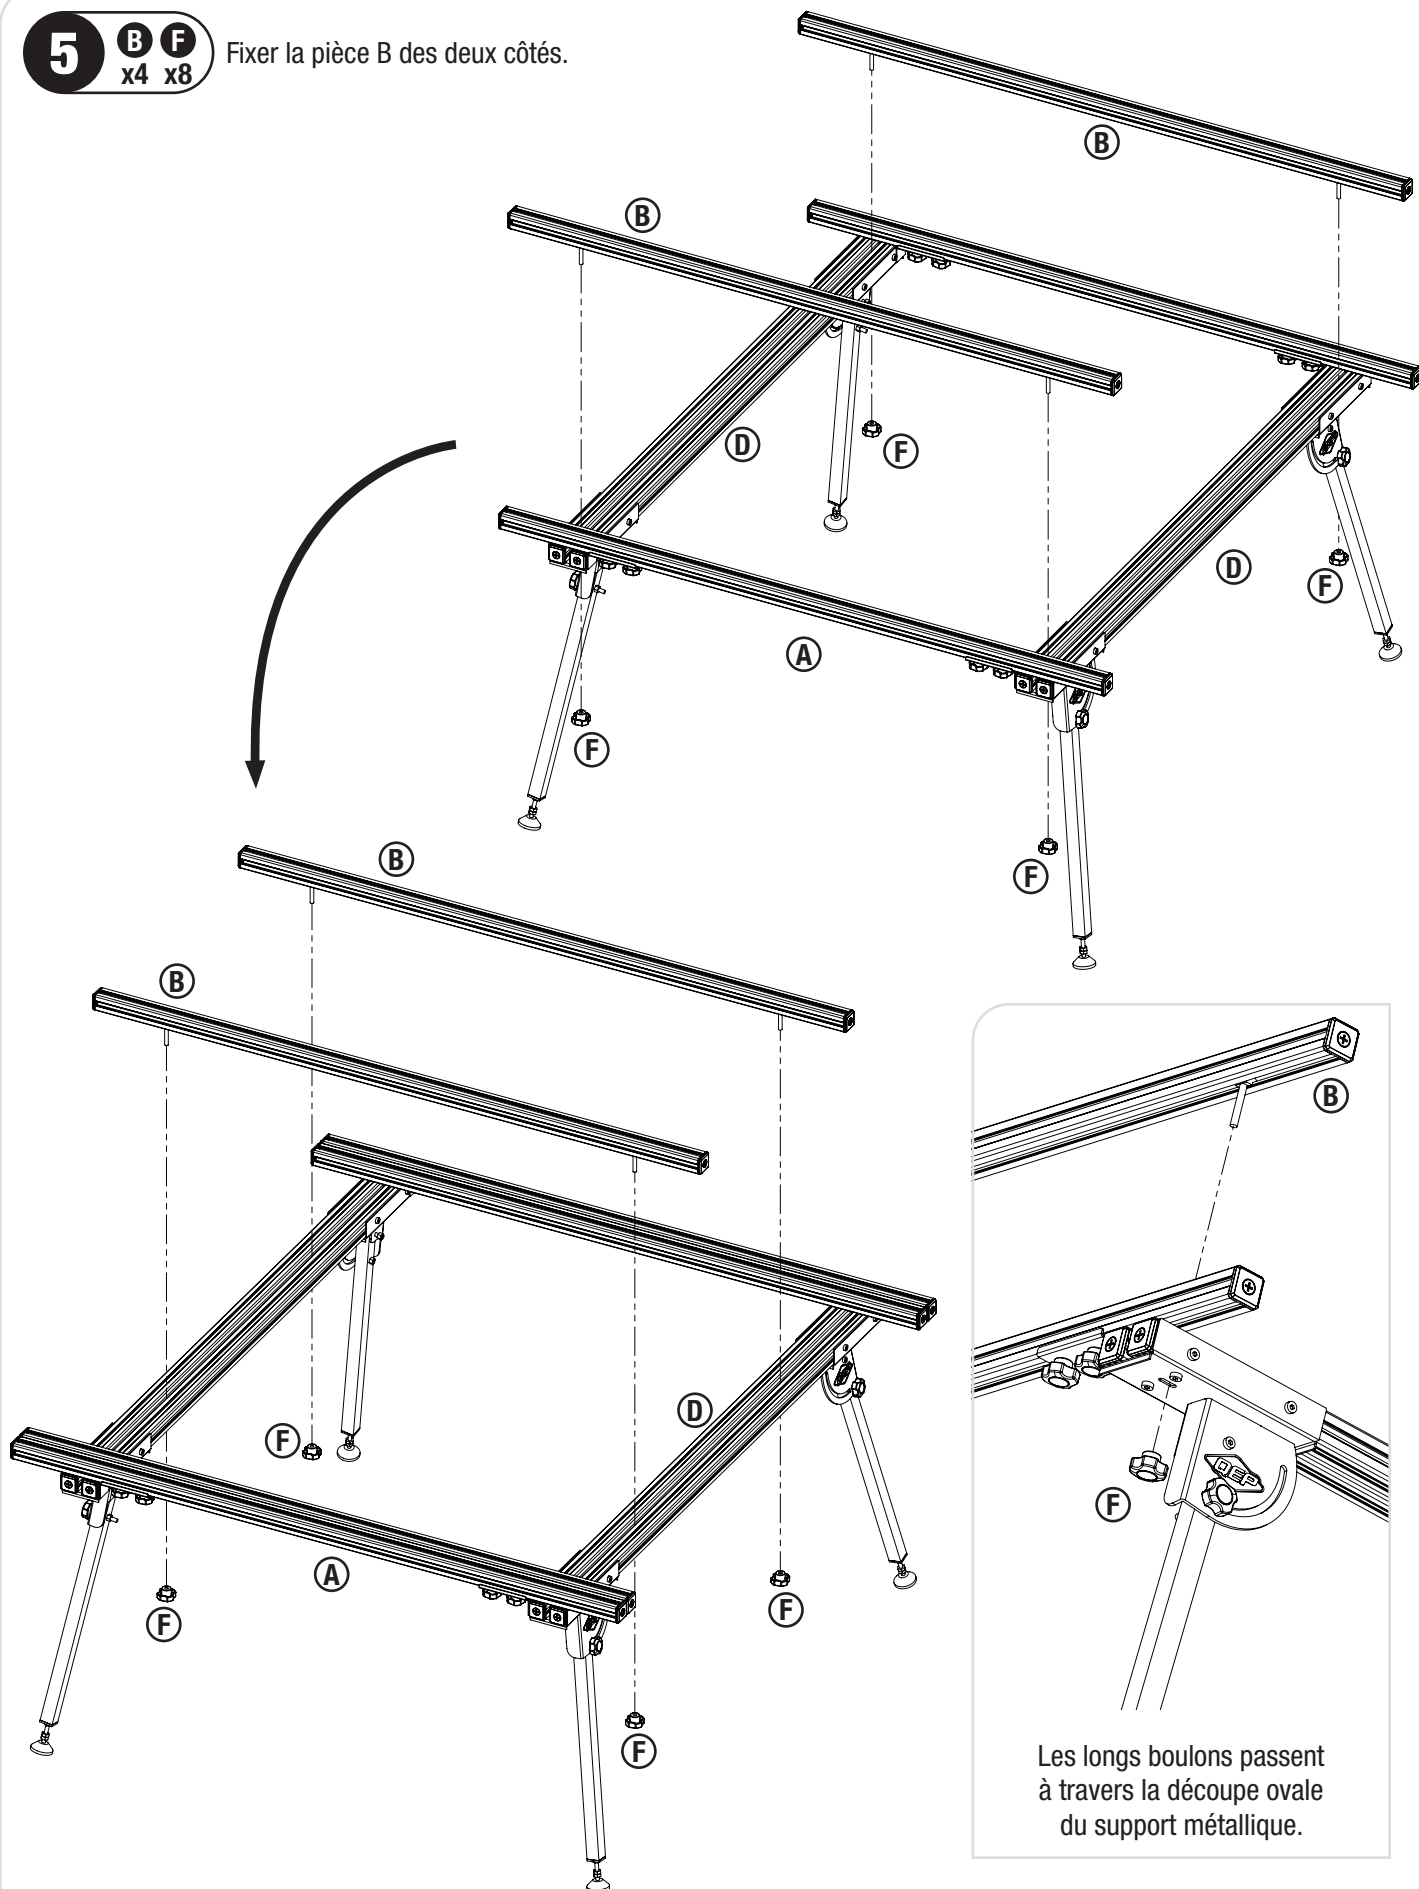

Les longs boulons passent à travers la découpe ovale du support métallique.

6 **C** **F**
x1 x2

Fixer les 1 rail traverse (Pièce C) aux deux pieds montés. S'assurer d'aligner les rails transversaux entre les repères gravés au laser. Les rails transversaux peuvent être déplacés pour un meilleur soutien à l'avant ou à l'arrière.

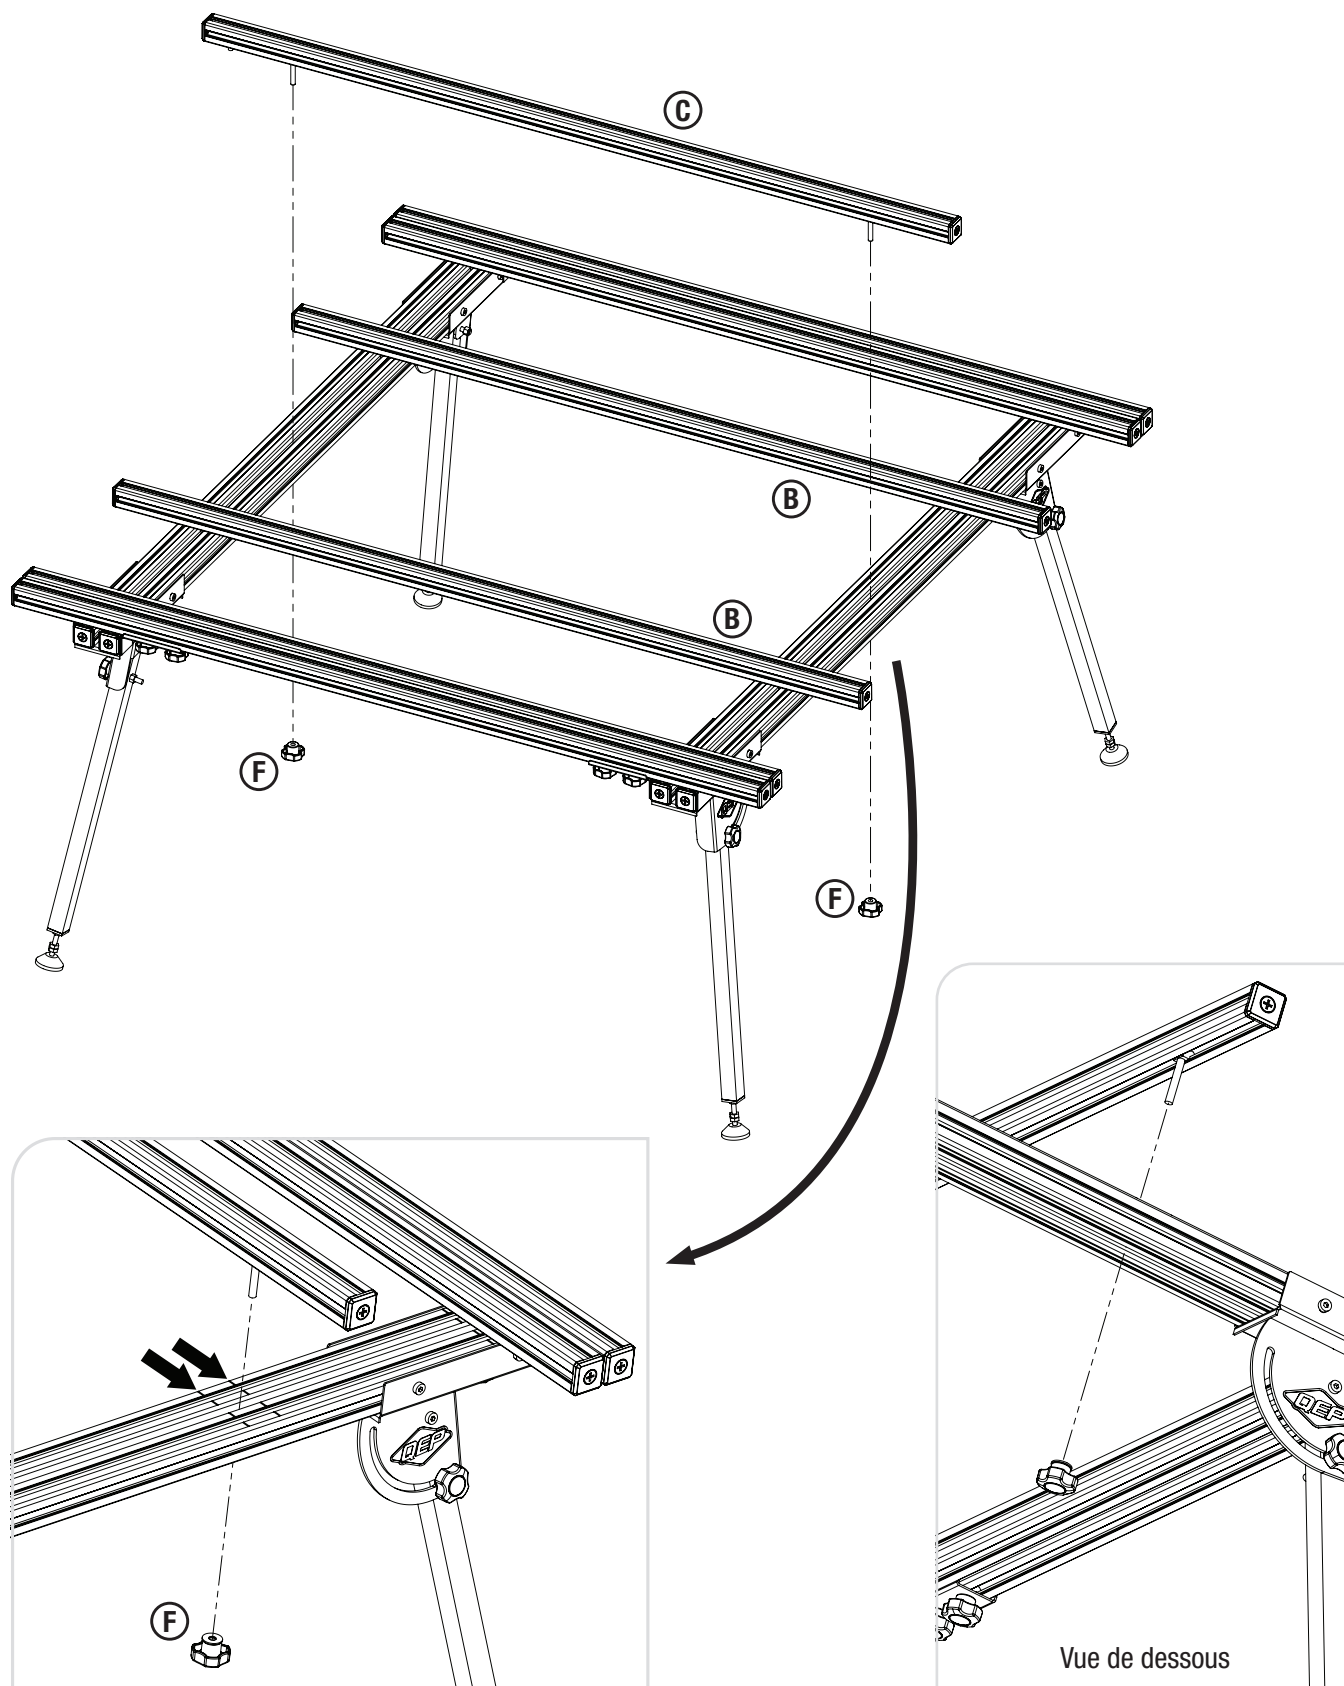


NIVELLEMENT DE LA TABLE

- 7** Utiliser un niveau à bulle de chaque côté de la table et à la diagonale pour s'assurer que tout est à niveau.
Utiliser les supports ajustables pour lever et baisser les pieds de table.




FIXATION D'UNE TABLE SUPPLÉMENTAIRE

- 8** **E** **F**
x3 x3 Fixer les 3 supports à connexion rapide (Pièce E) d'une part au rail transversal central et d'autre part aux rails transversaux.

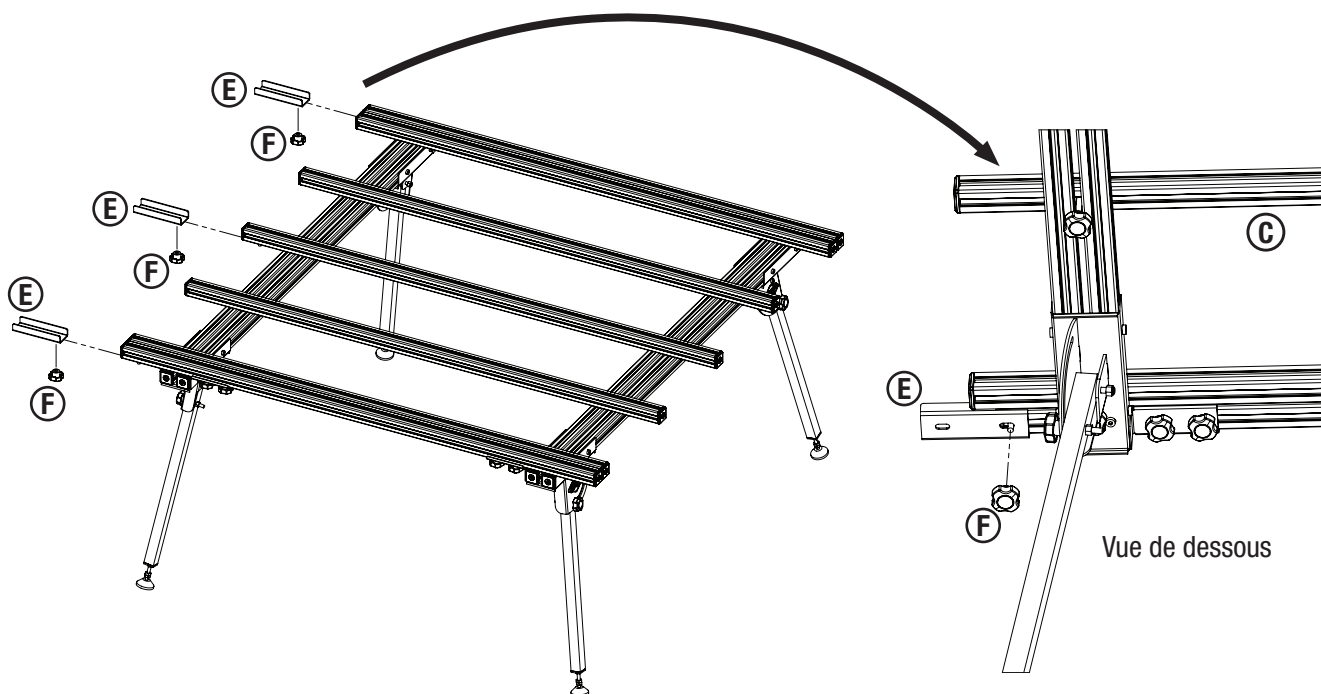


9 **F**
x3

Raccorder la deuxième table à l'aide des vis à molette restantes.

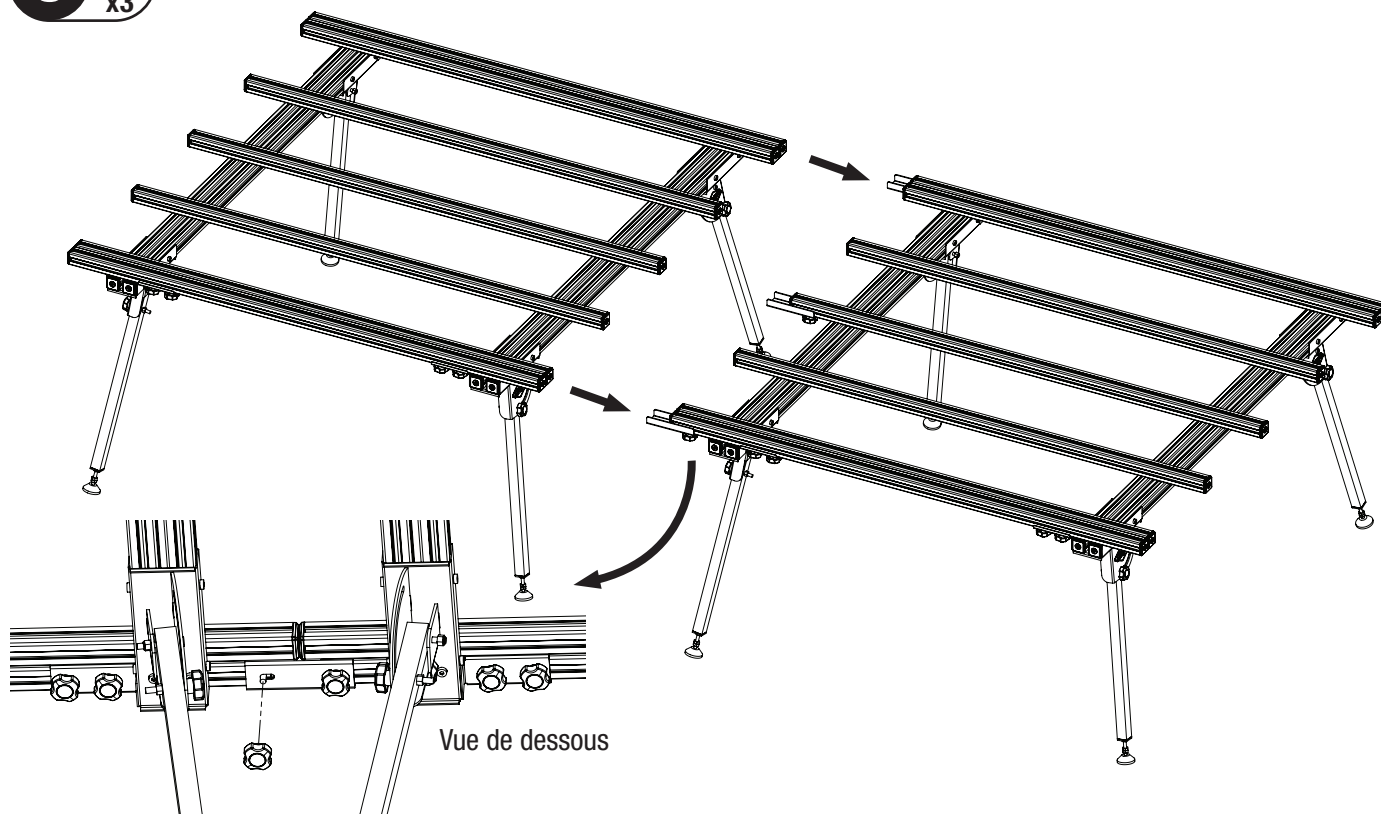

10

Utiliser un niveau à bulle de chaque côté des tables associées pour s'assurer que tout est à niveau. Utiliser les supports ajustables pour lever et baisser les pieds de table.

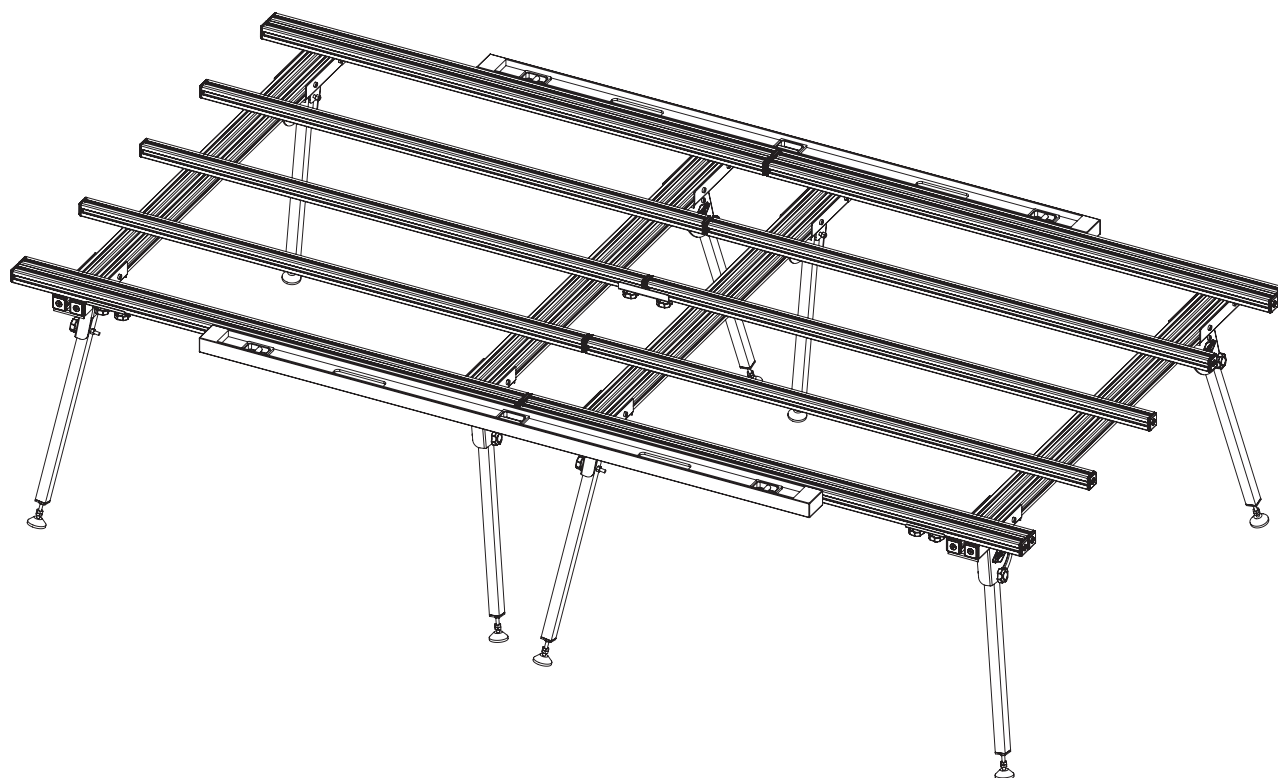

CONSIGNES D'UTILISATION


- Les rails transversaux peuvent être ajustés pour s'adapter aux différentes tailles de carreaux
- Lorsque vous travaillez sur des surfaces non planes, utiliser un niveau de 6' (1,83 m) pour vous assurer que le dessus de la table de travail est à niveau. Les supports de la table peuvent être réglés pour s'adapter aux surfaces de travail non planes.
- Les pieds de table peuvent être pliés vers l'intérieur pour être stockés

MAINTENANCE

Essuyer les rails transversaux après chaque utilisation

Liste des pièces

TABLE DE TRAVAIL PLIANTE 75028 GPTP™

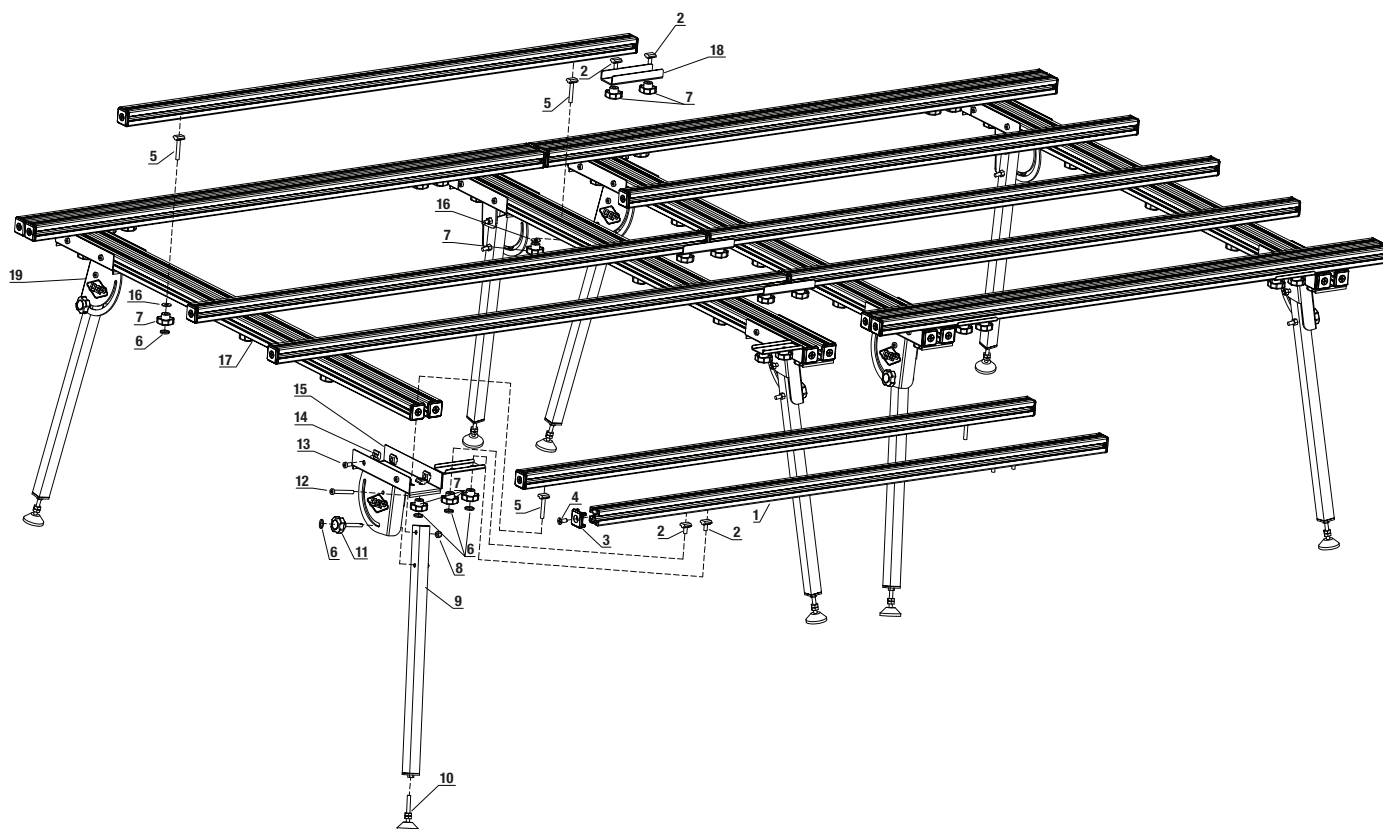

N° PIÈCE	DESCRIPTION
75027-1	Rail transversal
75027-2	Écrou en T avec vis
75027-3	Extrémité
75027-4	Vis de tête Philip's
75027-5	Écrou en T avec vis
75027-6	Capuchon
75027-7	Vis à molette

N° PIÈCE	DESCRIPTION
75027-8	Écrou de blocage
75027-9	Pied en métal
75027-10	Support
75027-11	Vis à molette
75027-12	Vis hexagonale
75027-13	Vis hexagonale
75027-14	Écrou à fente en T

N° PIÈCE	DESCRIPTION
75027-15	Support pied droit
75027-16	Rondelle
75027-17	Rail transversal
75027-18	Connecteur
75027-19	Support pied gauche




La garantie limitée du fabricant assure que le produit est exempt de toute défectuosité de matériel et de fabrication pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'utilisation déraisonnable ou incorrecte, l'usure normale, la perte d'usage ou des dommages indirects. L'enregistrement du produit, joint à son emballage, doit être effectué dans les 30 jours suivant l'achat pour y être admissible. Cette garantie couvre le remboursement ou le remplacement en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication pour la durée de la garantie.

TABLA DE CONTENIDO

Componentes del sistema.....	18
Instrucciones de ensamblaje.....	19-24
Instrucciones de uso.....	25
Mantenimiento.....	25
Lista de piezas.....	25

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Ⓐ Rieles perpendiculares con 5 pernos
- Ⓑ Rieles perpendiculares con 2 pernos largos
- Ⓒ Riel transversal con 2 pernos largos y 1 perno corto
- Ⓓ Patas plegables de la mesa montada
- Ⓔ Soportes de conexión rápida para extender la longitud con mesas adicionales
- Ⓕ Tornillos de mariposa

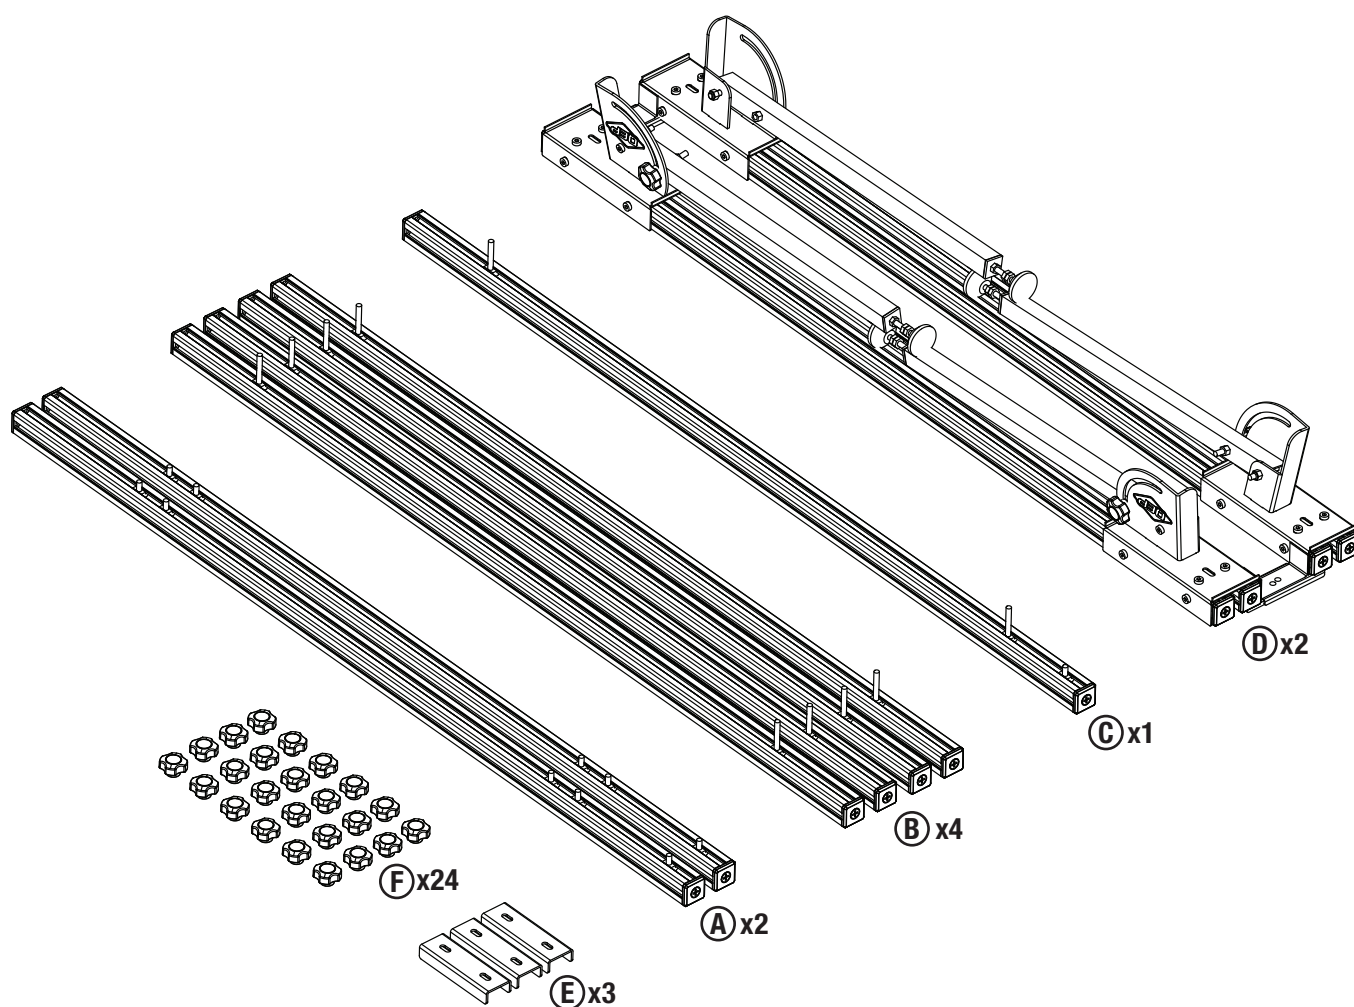


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Se necesitan 2 personas para el ensamblaje.


1 **D**
x2

Abra ambos extremos de las patas plegadas.

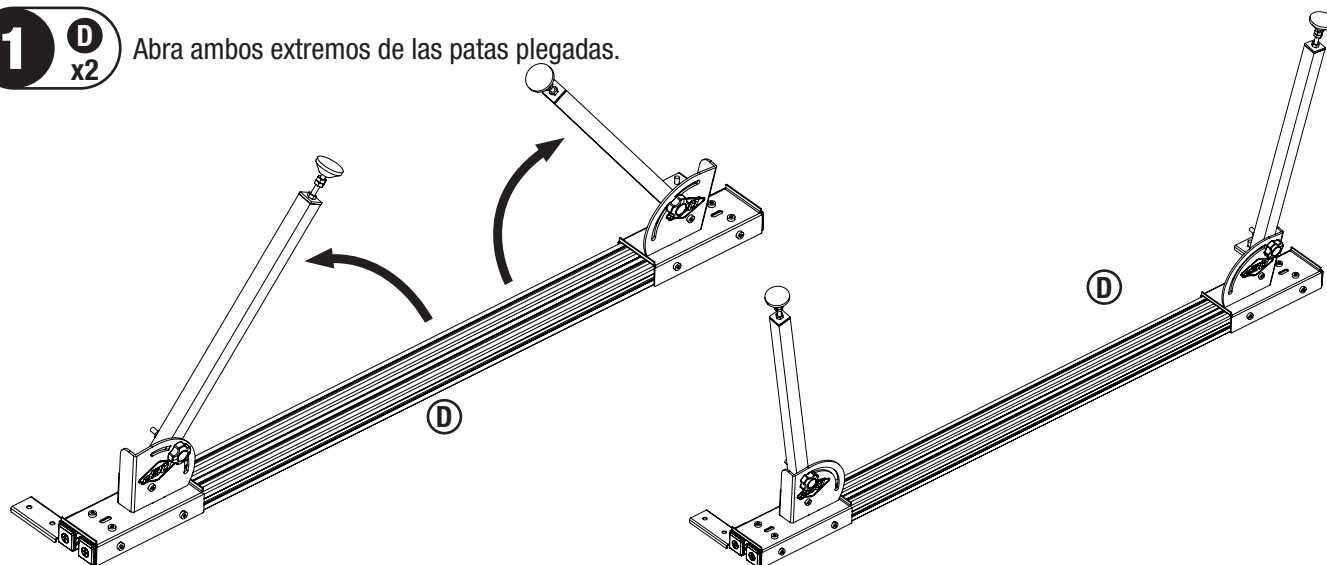


2 **A** **D** **F**
x1 x1 x2

Fije primero los rieles perpendiculares de la parte A a la mesa cuadrada.

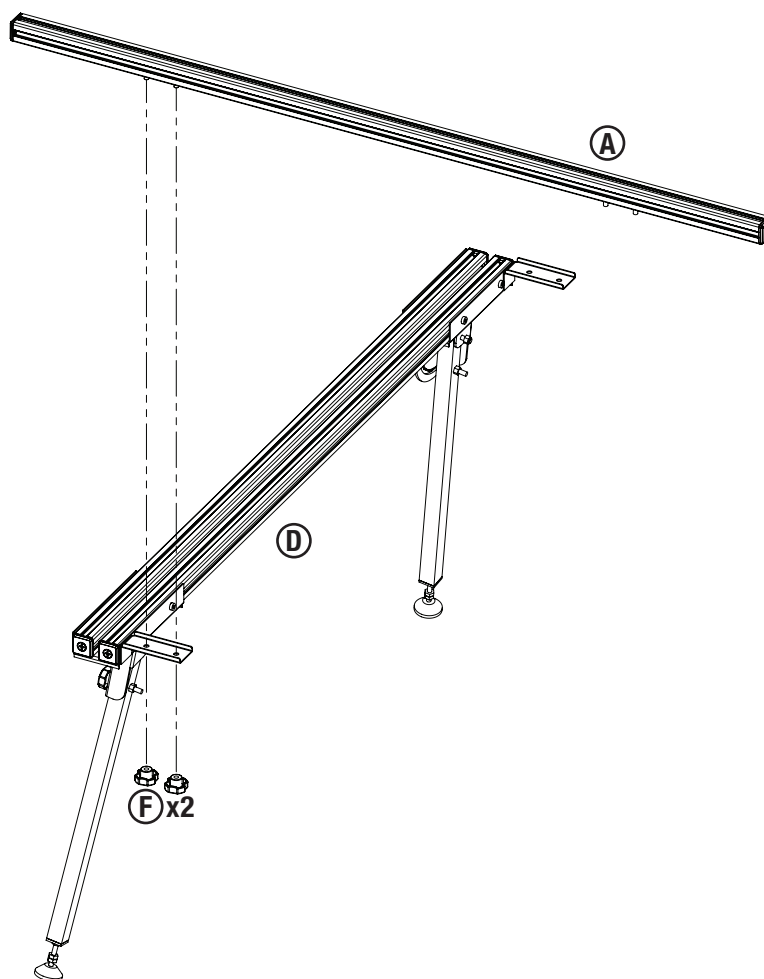


3 **A** **D** **F**
x1 x1 x2

Fije la Parte D restante al otro extremo de la parte A.

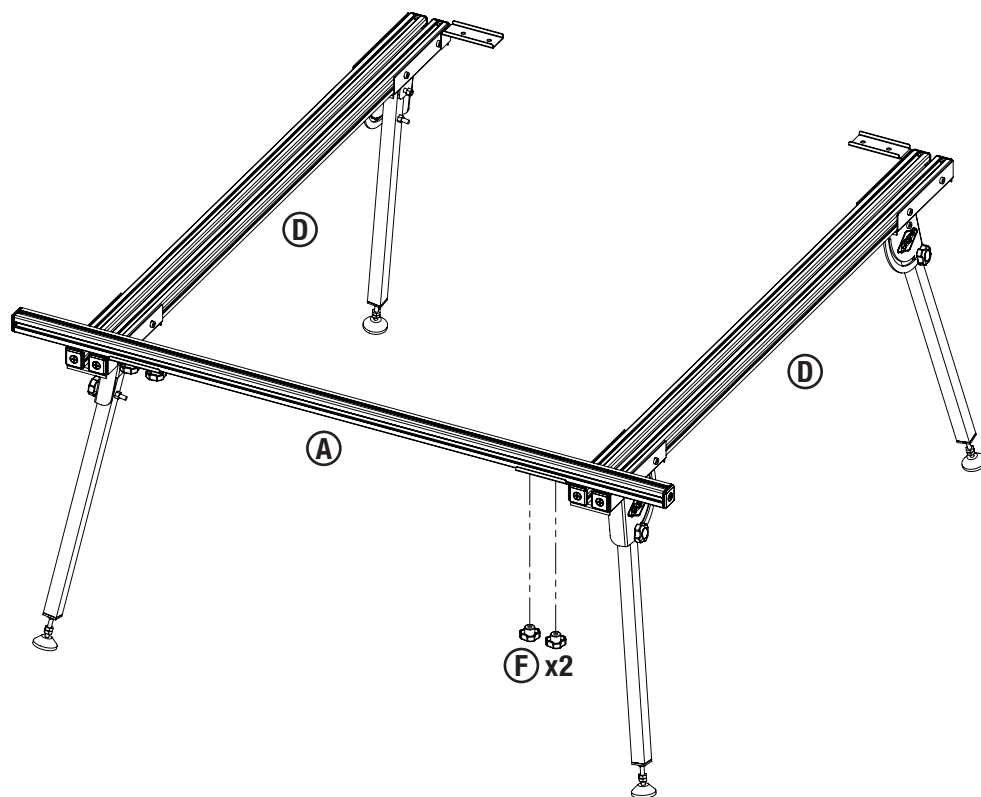


4 **A** **F**
x1 x4

Fije la Parte A restante a ambas patas. Utilice una escuadra en L y apriete los pomos una vez en escuadra.

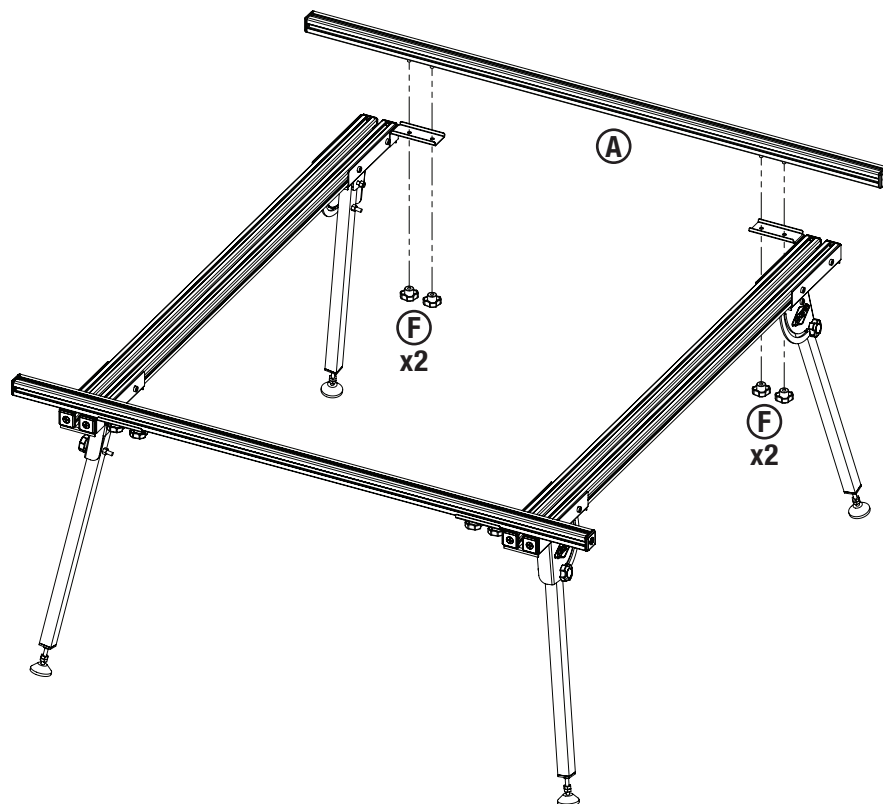


5 **B** **F**
x4 x8

Attach Part B to both sides.

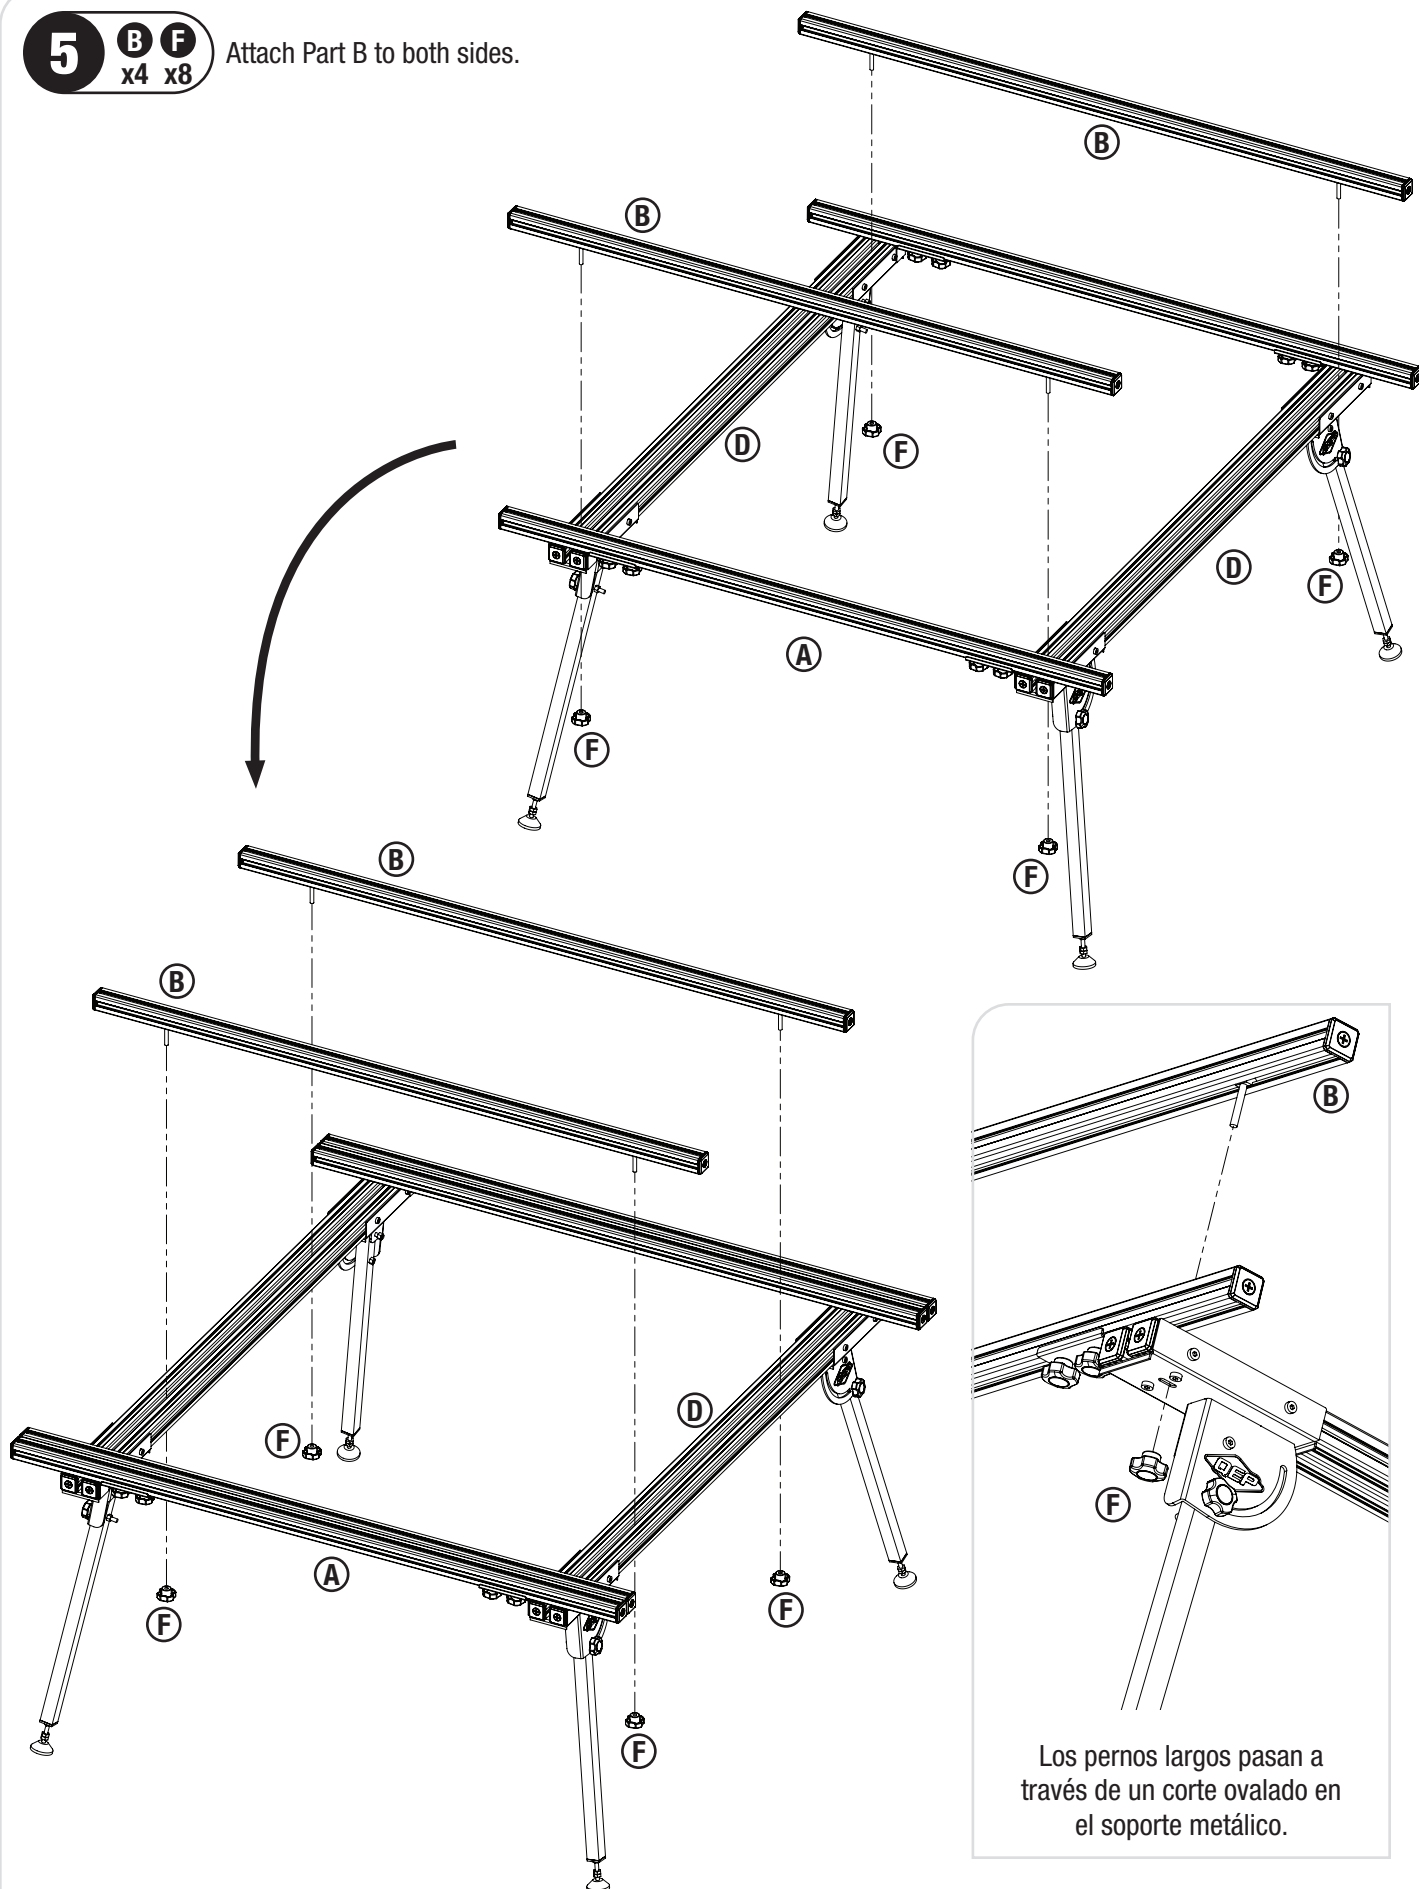

6 **C** **F**
x1 x2

Fije los 1 riel transversal (Parte C) a las dos patas montadas. Asegúrese de alinear los carriles transversales entre las marcas grabadas. Los rieles transversales se pueden mover para obtener más apoyo en la parte delantera o trasera.

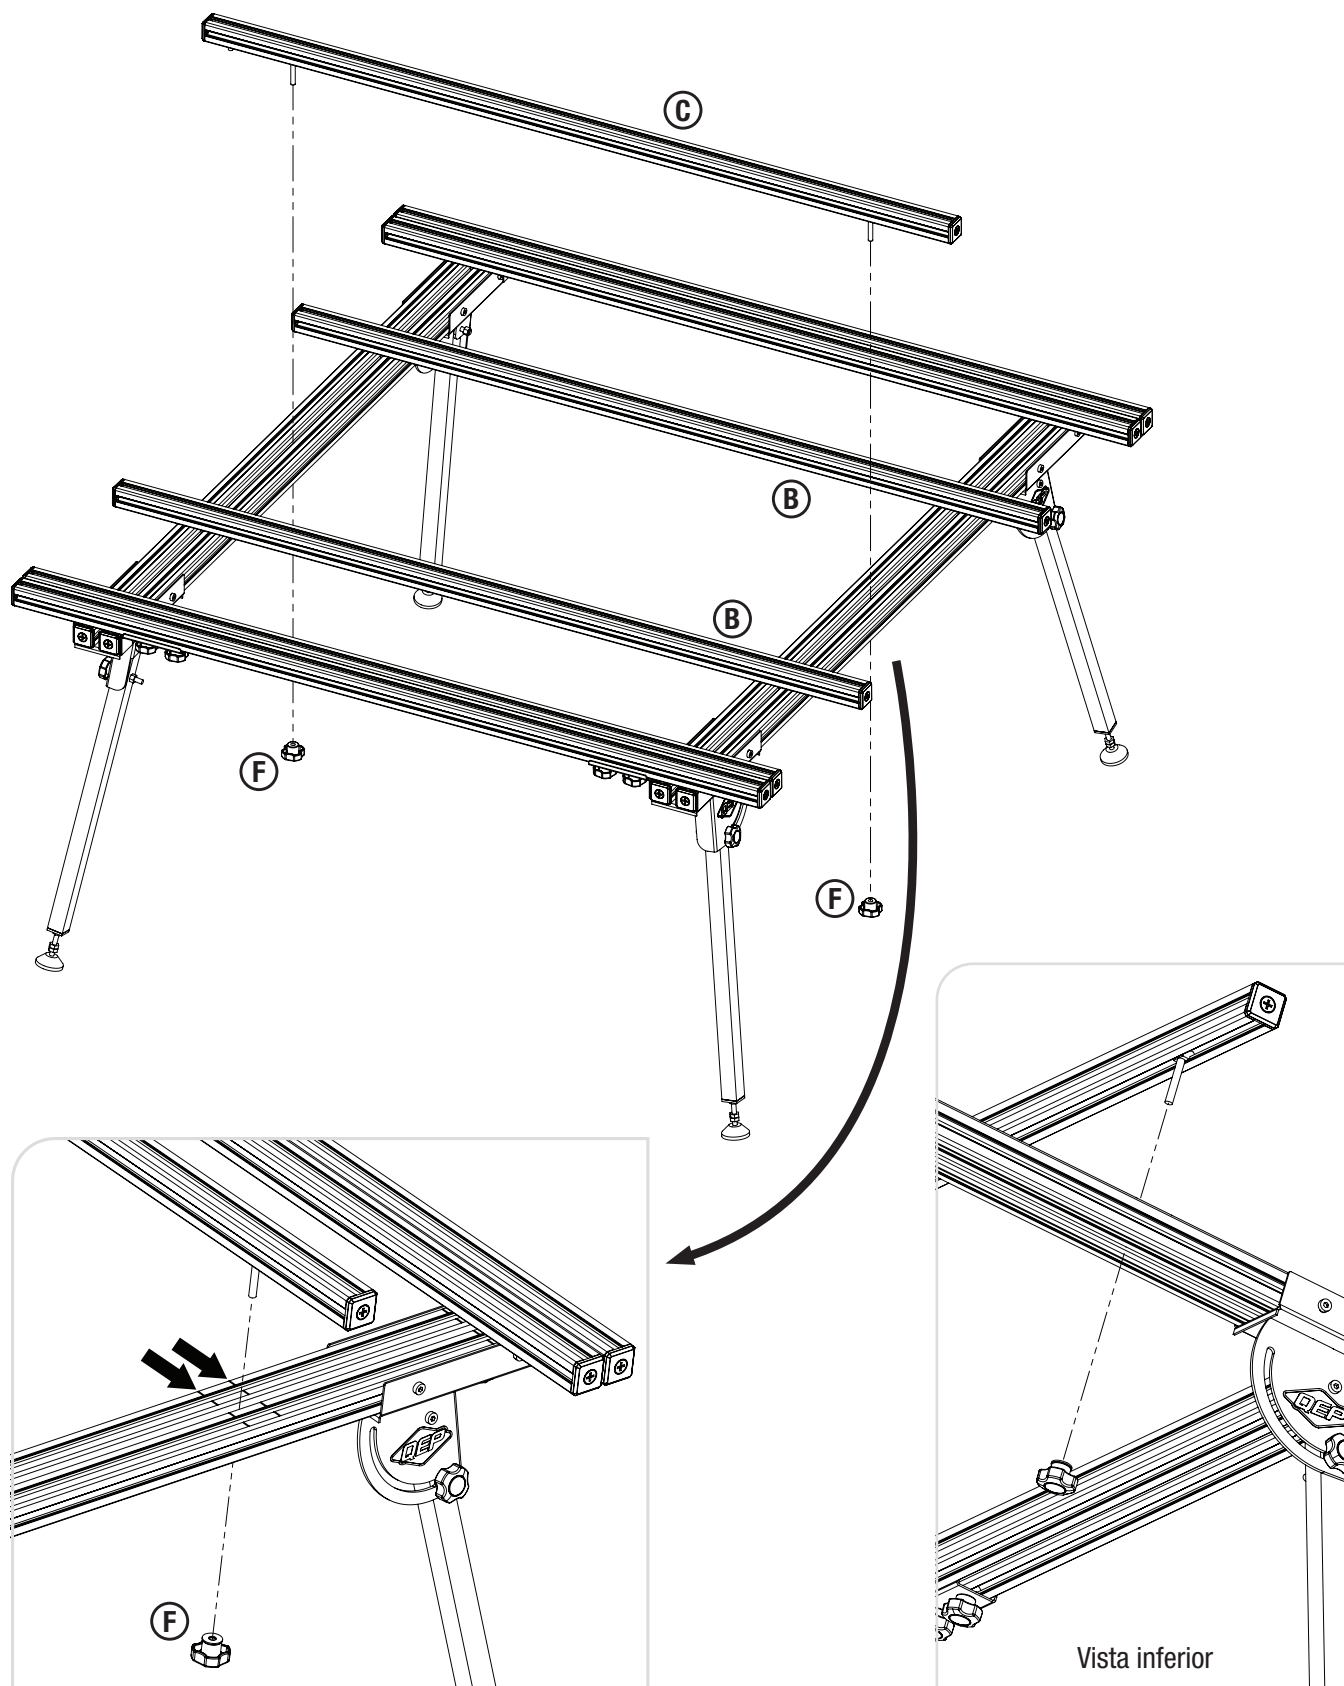


NIVELACIÓN DE LA MESA

- 7** Utilice un nivelador de burbuja en cada lado de la mesa y en diagonal para asegurarse de que todo esté nivelado. Utilice los pies ajustables para subir o bajar las patas de la mesa.




AÑADIR OTRA MESA

- 8** **E** **F**
x3 x3 Fije los 3 soportes de conexión rápida (Parte E) al riel transversal central y a los dos rieles transversales de los extremos.

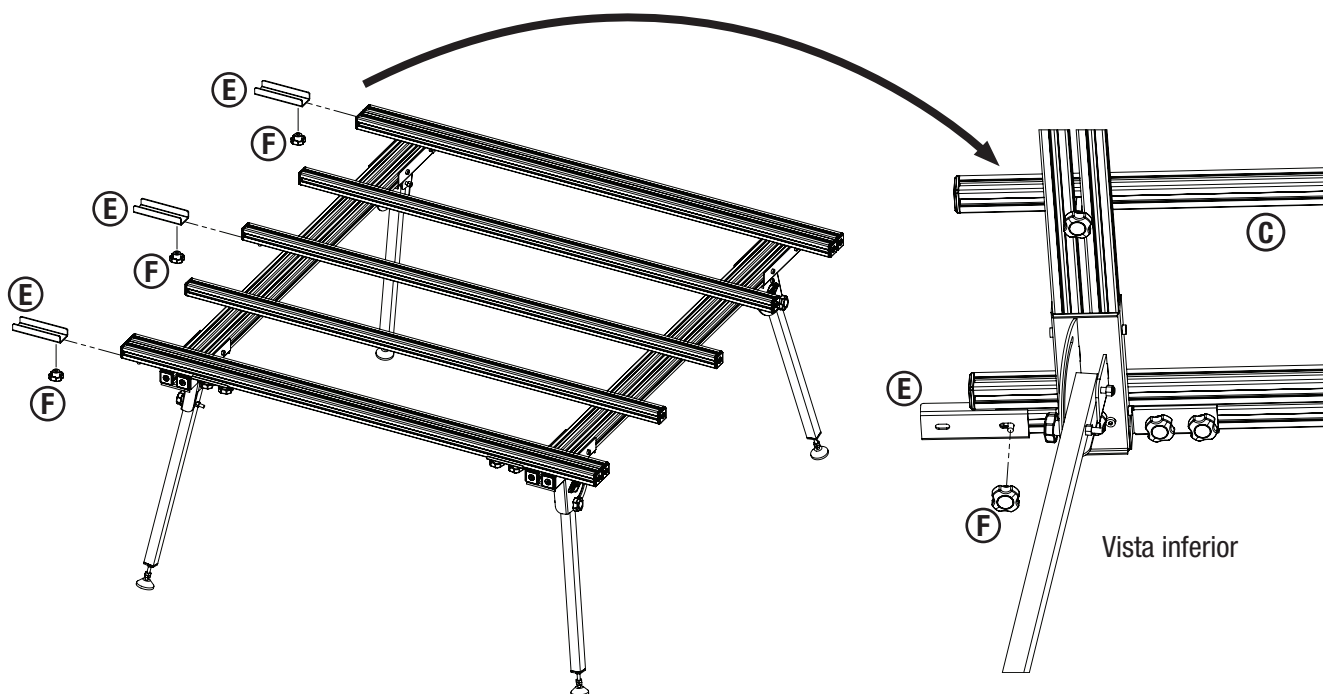


9 **F**
x3

Conecte la segunda mesa utilizando los tornillos de mariposa restantes.

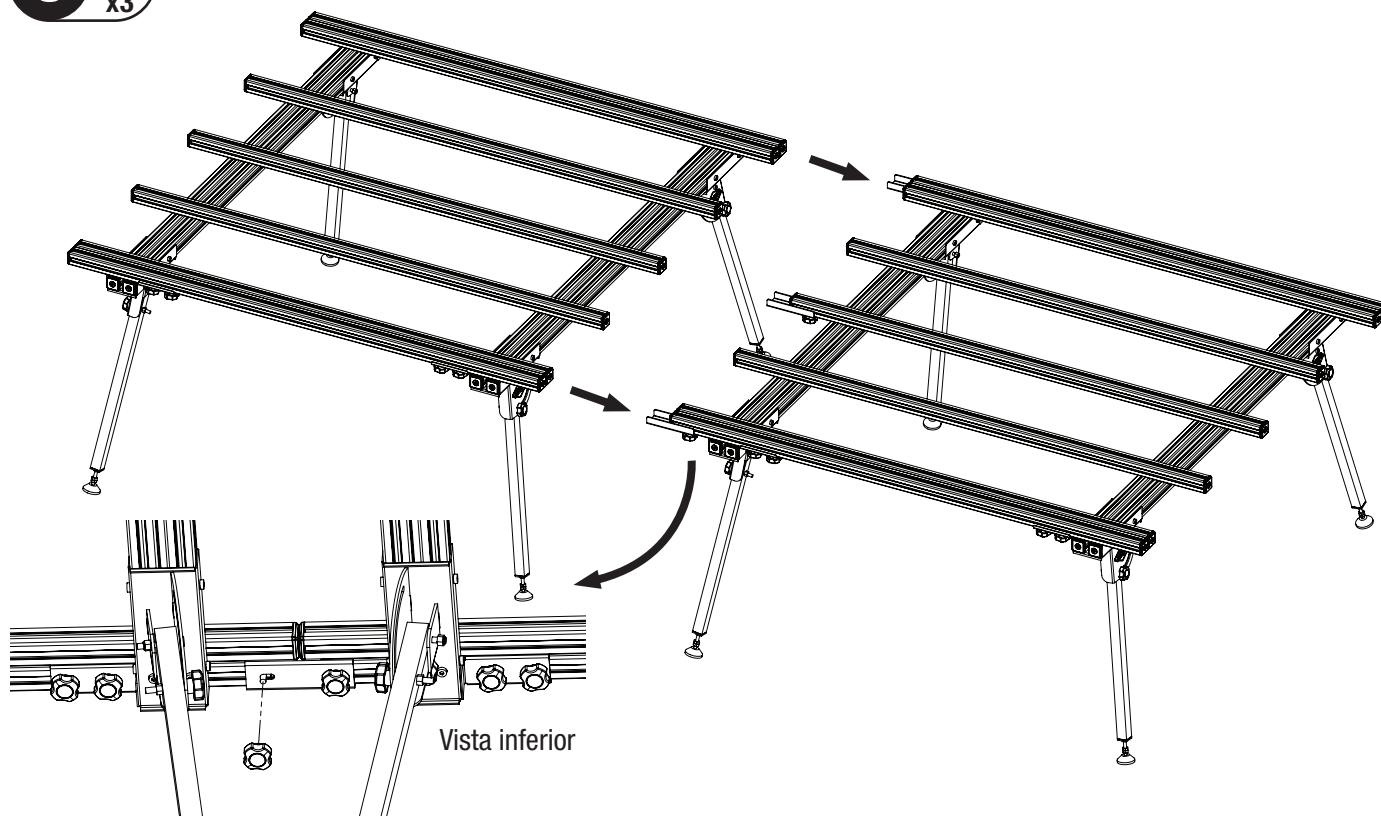

10

Utilice un nivel de burbuja en cada lado de las mesas combinadas para asegurarse de que todo está nivelado. Utilice las patas ajustables para subir o bajar las patas de la mesa.

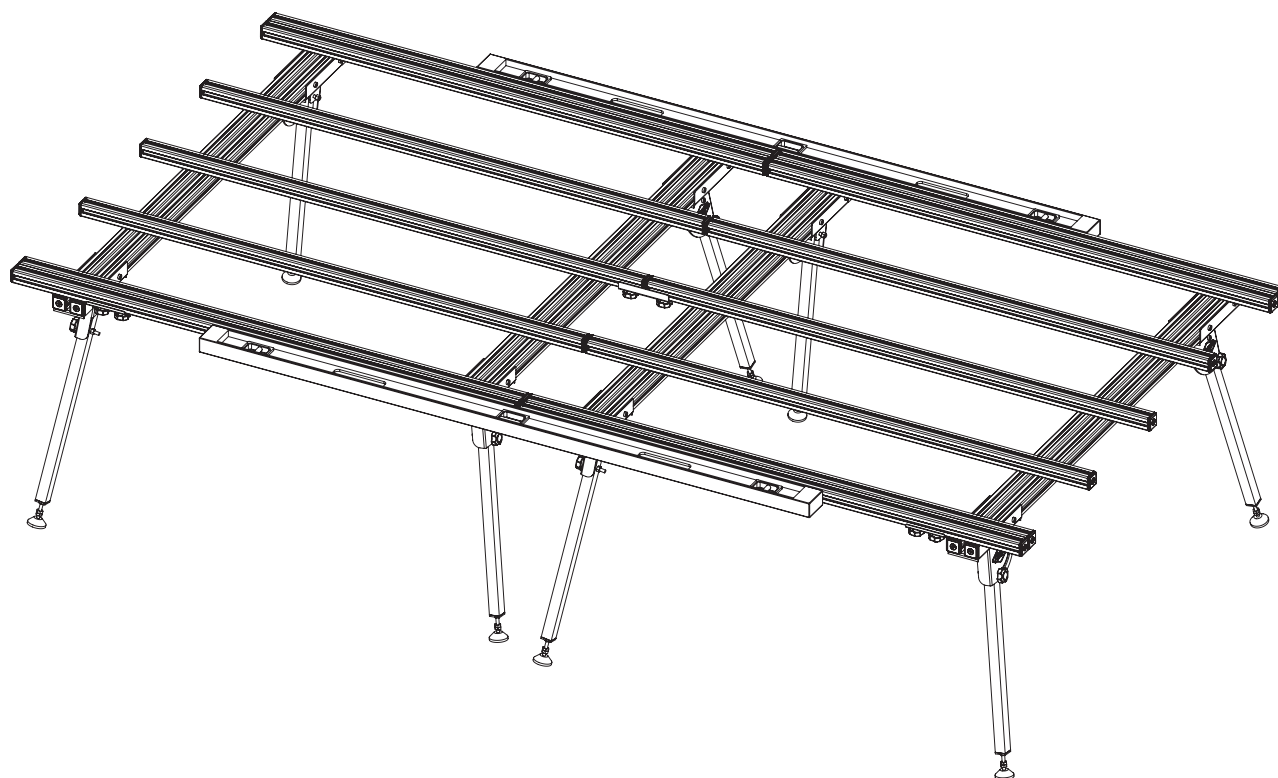

INSTRUCCIONES DE USO


- Los rieles transversales pueden ajustarse para adaptarse a losetas de diferentes tamaños
- Al trabajar sobre superficies irregulares, utilice un nivelador de 6' (182,88 cm) para asegurarse de que la parte superior de la mesa de trabajo está nivelada. Los pies de la mesa se pueden ajustar para adaptarse a superficies de trabajo irregulares.
- Las patas de la mesa se pueden plegar hacia dentro para guardarla.

MANTENIMIENTO

Limpie los rieles transversales después de cada uso.

LISTAS DE PIEZAS

MESA DE TRABAJO PLEGABLE 75028 GPTP™

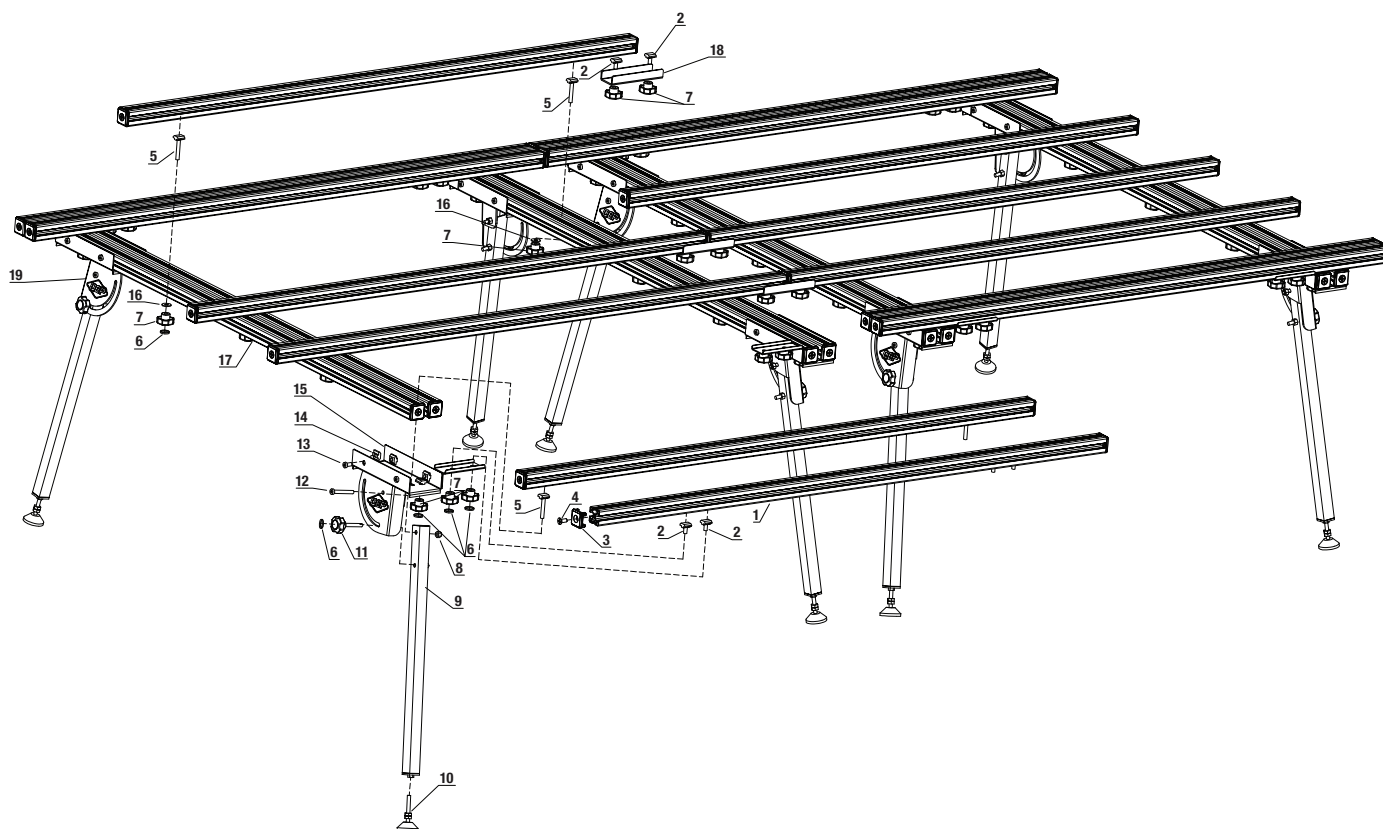

NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75027-1	Riel perpendicular
75027-2	Tuerca en T con tornillo
75027-3	Tapón
75027-4	Tornillo Phillips
75027-5	Tuerca en T con tornillo
75027-6	Tapa
75027-7	Tornillo mariposa

NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75027-8	Tuerca de bloqueo
75027-9	Pata metálica
75027-10	Pie
75027-11	Tornillo mariposa
75027-12	Tornillo hexagonal
75027-13	Tornillo hexagonal
75027-14	Tuerca para ranura en T

NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75027-15	Soporte lateral derecho
75027-16	Arandela
75027-17	Riel perpendicular
75027-18	Conector
75027-19	Soporte lateral izquierdo



La Garantía Limitada del Fabricante asegura que el producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de 3 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre daños accidentales, uso indebido o inadecuado, desgaste normal, pérdida de uso ni daños como consecuencia de otros eventos. Para ser elegible, el registro del producto, incluido en el empaque, debe completarse dentro de los 30 días posteriores a la compra. Esta garantía cubre el reembolso o reemplazo debido a un defecto en materiales o mano de obra mientras la garantía continúe vigente.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Customer Service | Service à la clientèle | Servicio al cliente

1-866-435-8665 (toll free)

Monday — Friday, 8:00 AM to 5:30 PM EST

qep.com

Boca Raton, FL 33487
H1725-12516