



GPTP™

RAIL CUTTING SYSTEM

USER MANUAL

75025

SYSTÈME DE DÉCOUPE DE RAIL

MODE D'EMPLOI

Sistema de carriles de corte

Manual del usuario

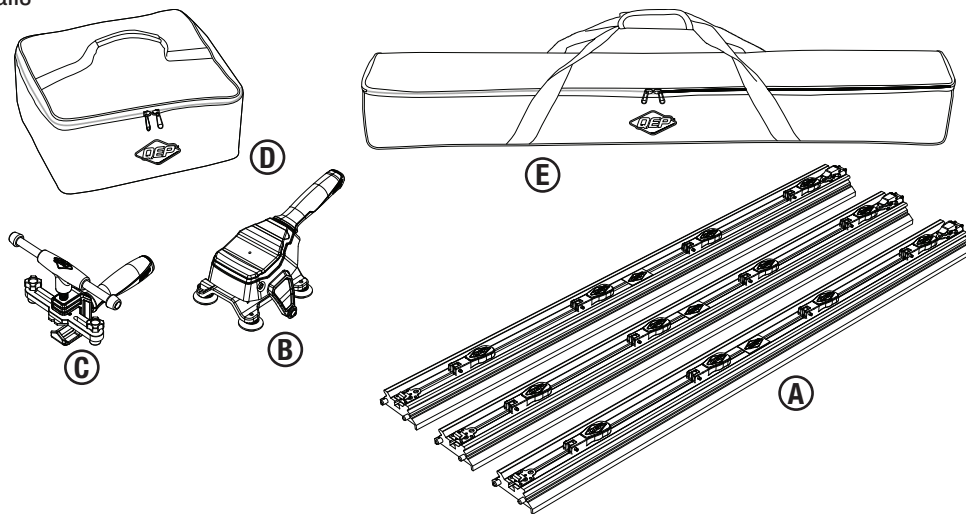


TABLE OF CONTENTS

System Components.....	2
Operating Instructions.....	2-4
Parts List / Replacement Parts	5-7


SYSTEM COMPONENTS

- (A) Rails with spring clips on ends for length extension
- (B) Cutting head – with reversible cutting wheel placement and a palm pad for increased power and control
- (C) Breaker bar
- (D) Accessory bag for the breaker bar and cutting wheel
- (E) Carry bag for rails



OPERATING INSTRUCTIONS




- 1** **A**
x3 Connect the 3 rails using the spring clips to lock them together.

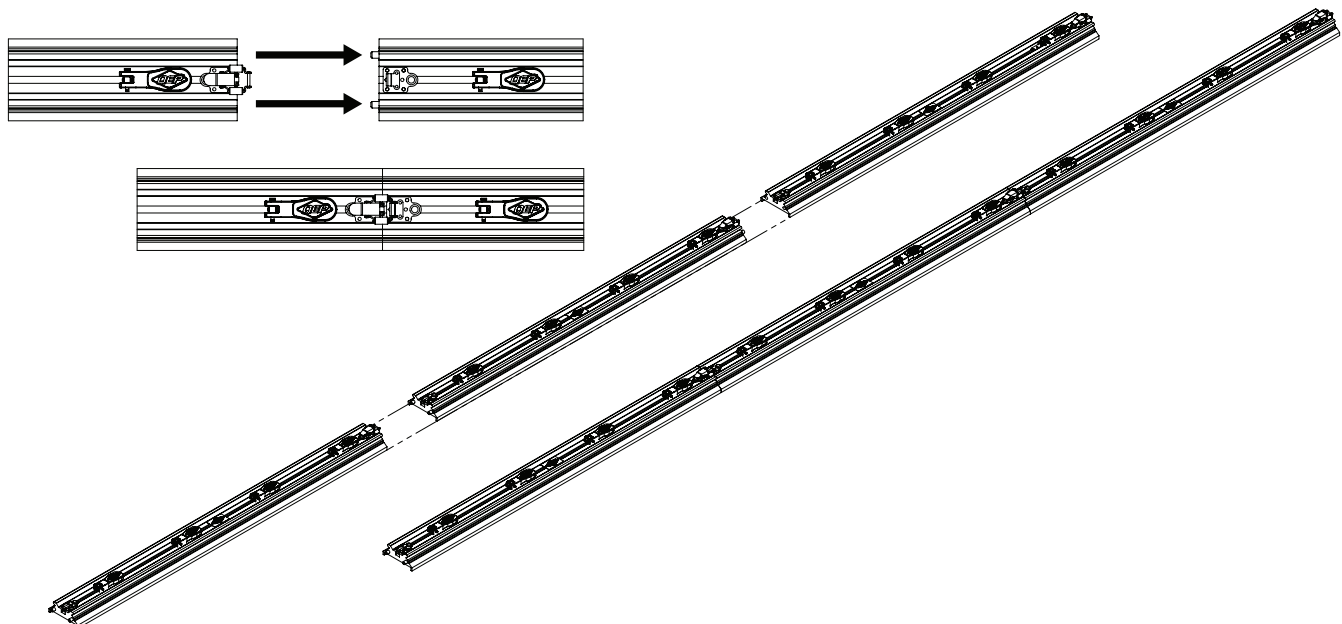

OPERATING INSTRUCTIONS CONTINUED


2 **A**
x3

Attach the rail on to the tile you are cutting. Ensure that the rail suction cups are fully placed on the tile with no overhang.

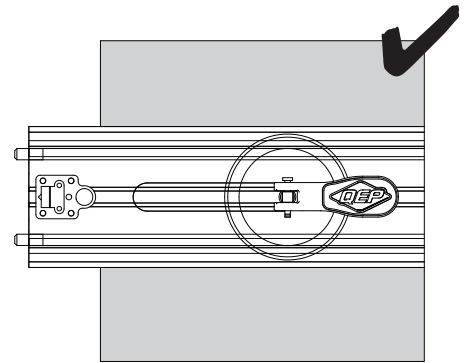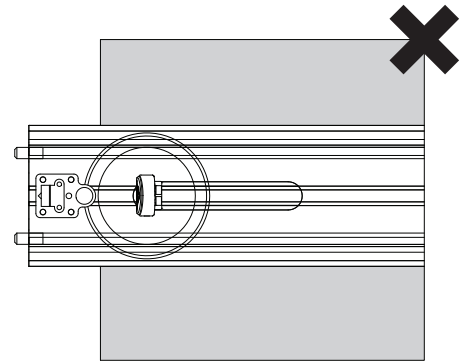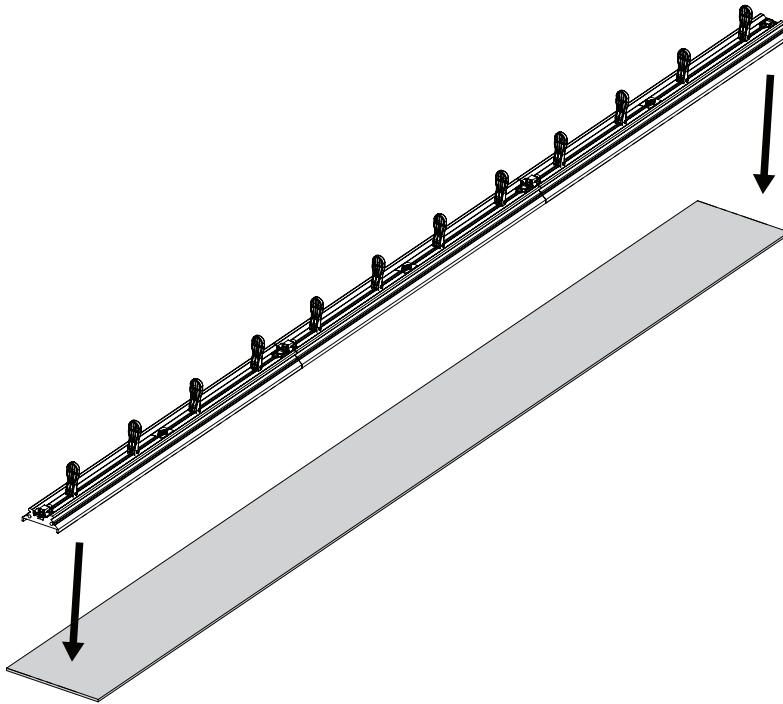


3 **B**
x1

Lock down the rail by flipping down all the suction cup levers. Slide the cutting head onto the rail. Slide the cutting head along the rail using plenty of pressure to create your scoring line. Once completing the scoring line slide the cutting head completely off of the rail.

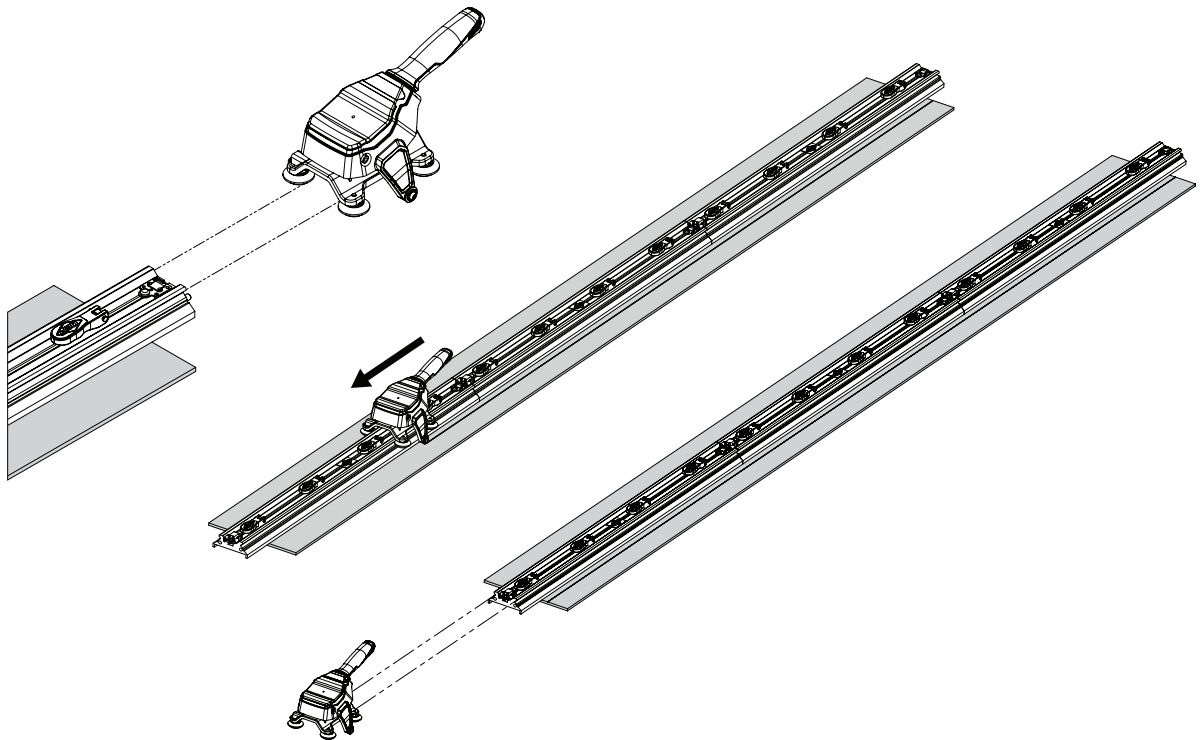

4

Release all the rail suction cups by flipping up the suction cup levers and completely remove the rail from the tile.

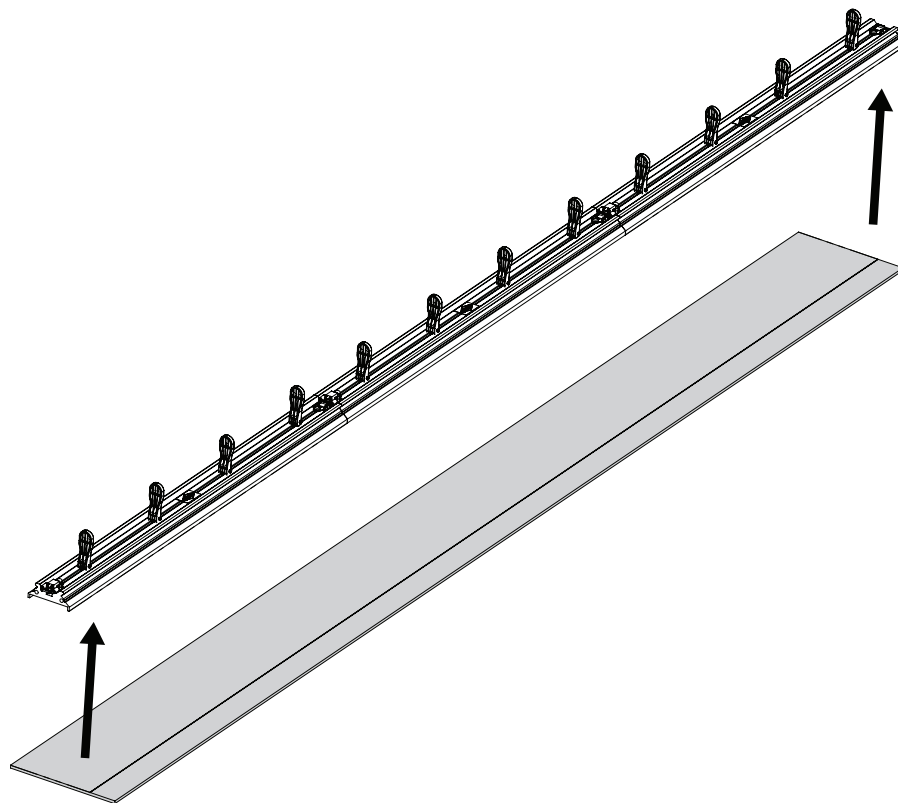


USING THE BREAKER BAR




5

C
x1




Adjust the breaker bar's pads to accommodate the width of the tile you are attempting to snap. Make sure you align your scoring line with the alignment notch on the tool. Use the precision breaker pads to snap narrow tiles.

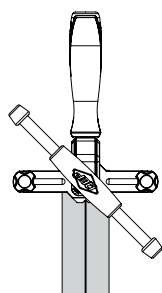



NARROW TILE

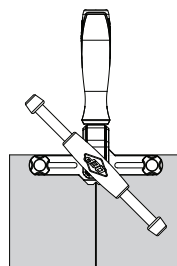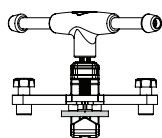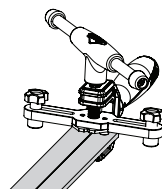

WIDE TILE

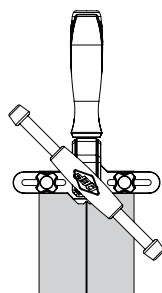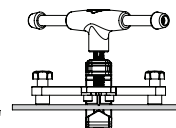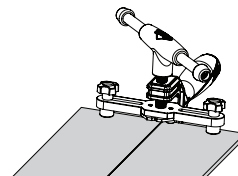


MEDIUM TILE

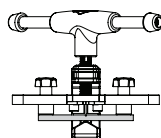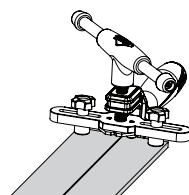

PARTS LISTS

75028 GPTP™ RAILS

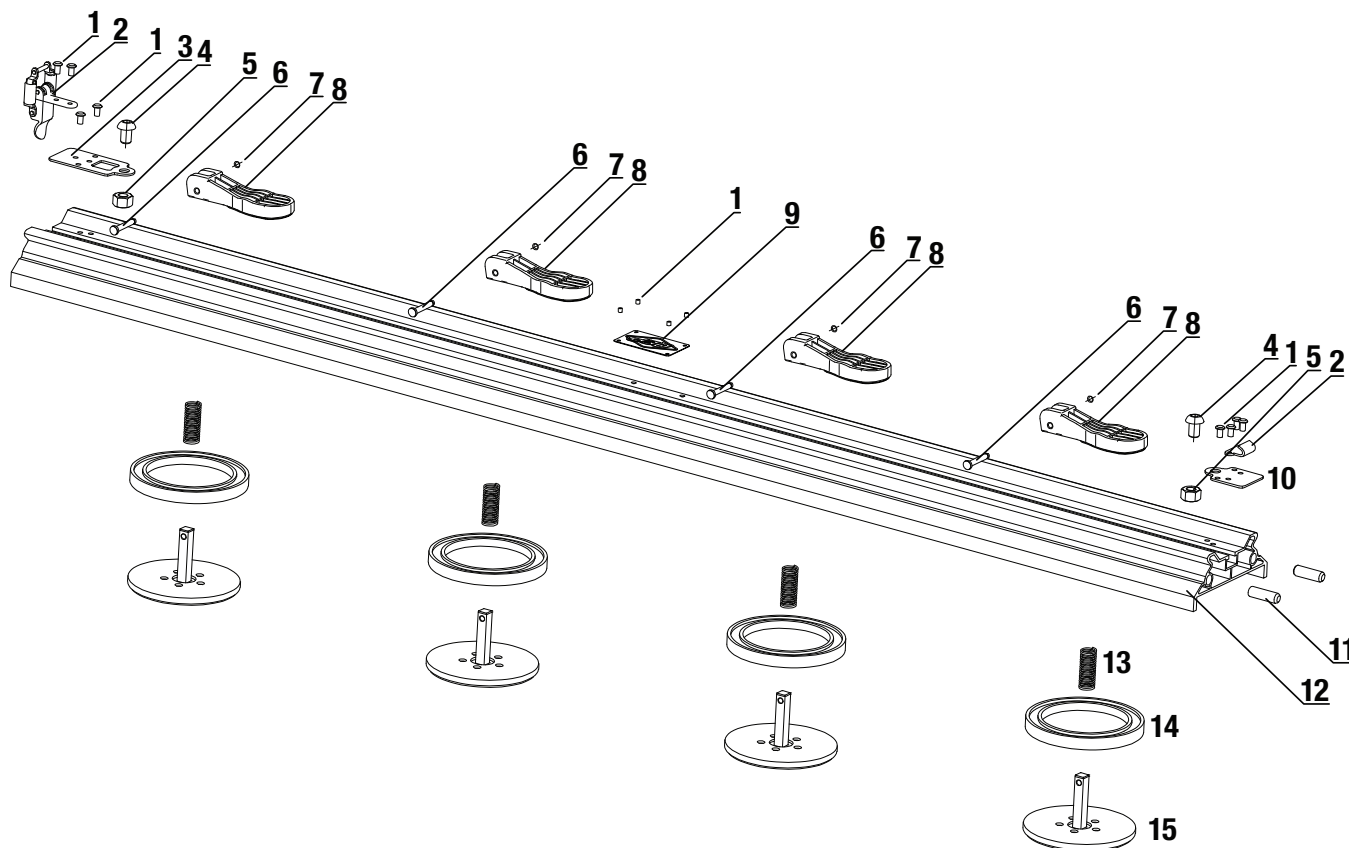

PART #	DESCRIPTION
75025-R-1	Rivet
75025-R-2	Buckle latch
75025-R-3	Connection plate 2
75025-R-4	Hexagonal screw
75025-R-5	Nut


PART #	DESCRIPTION
75025-R-6	T bolt
75025-R-7	Snap ring
75025-R-8	Lever
75025-R-10	Connection plate 1
75025-R-11	Insert pin

PART #	DESCRIPTION
75025-R-12	Rail
75025-R-13	Spring
75025-R-14	Plastic cover
75025-R-15	Rubber suction cup

REPLACEMENT PARTS

PART #	DESCRIPTION
75025-R-16	Complete Rail Kit
75025-R-17	Suction Cup Replacement (parts 13-15)
75025-R-18	Lever Replacement (parts 6-8)

75028 GPTP™ CUTTING HEAD

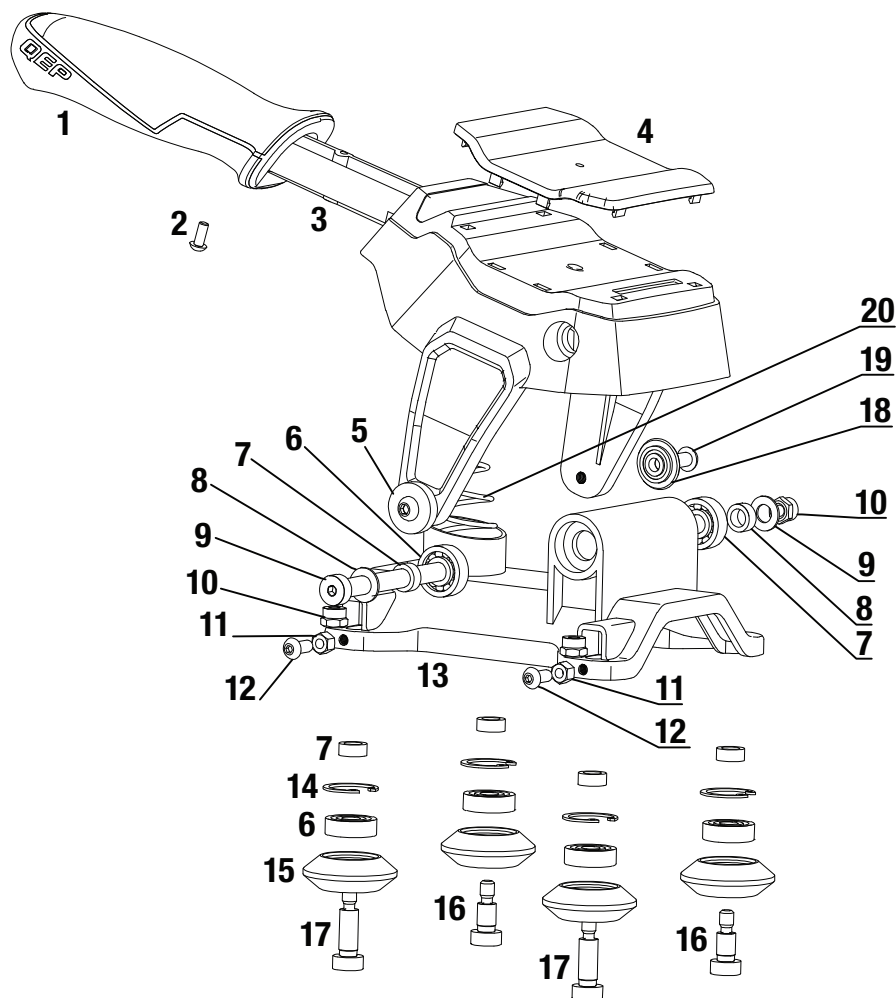

PART #	DESCRIPTION
75025-C-1	Soft grip handle
75025-C-2	Hexagonal screw
75025-C-3	Shell body
75025-C-4	Palm rest
75025-C-5	Rubber bearing
75025-C-6	Bearing
75025-C-7	Shaft sleeve


PART #	DESCRIPTION
75025-C-8	Shim
75025-C-9	Hexagonal screw
75025-C-10	Locknut
75025-C-11	Nut
75025-C-12	Hexagonal screw
75025-C-13	Base
75025-C-14	Snap ring

PART #	DESCRIPTION
75025-C-15	Brass wheel
75025-C-16	Hexagonal screw
75025-C-17	Hexagonal screw
75025-C-18	Carbide cutting wheel
75025-C-19	Hexagonal screw
75025-C-20	Spring

REPLACEMENT PARTS

PART #	DESCRIPTION
75025-21	Brass Wheel Kit Right (part 7,14,6,15,17)
75025-22	Brass Wheel Kit Left (part 7,14,6,15,16)
75025-C-18	Carbide cutting wheel

75028 GPTP™ BREAKER

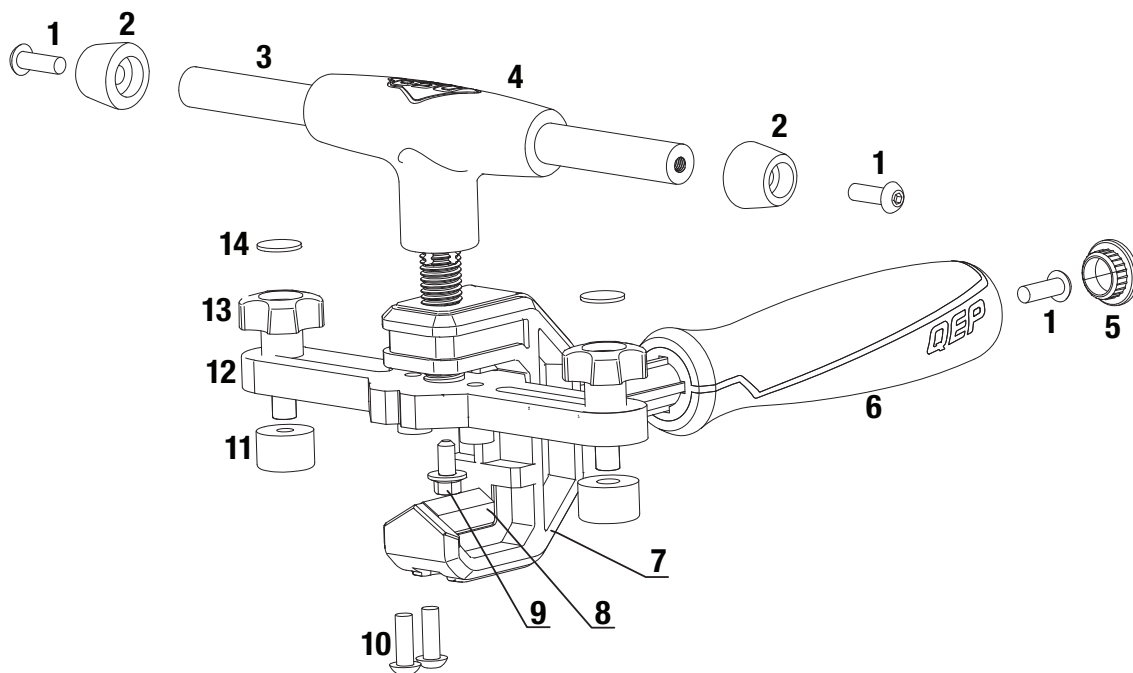

PART #	DESCRIPTION
75025-B-1	Hexagonal screw
75025-B-2	Plastic End
75025-B-3	Cross-bar
75025-B-4	T plastic handle
75025-B-5	End cap
75025-B-6	Soft grip handle
75025-B-7	Frame

PART #	DESCRIPTION
75025-B-8	Convex piece
75025-B-9	Outer hexagonal screw
75025-B-10	Hexagonal screw
75025-B-11	Nylon block
75025-B-12	Pressing plate
75025-B-13	Mini screw
75025-B-14	Plastic cap

REPLACEMENT PARTS

PART #	DESCRIPTION
75025-B-11	Nylon block
75025-B-13	Mini screw



The Manufacturer's Limited Warranty ensures the product is free from defects in materials and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase. This warranty does not cover accidental damages, unreasonable or improper use, normal wear and tear, loss of use, or consequential damages. Product registration, included with the product packaging, must be completed within 30 days of purchase for eligibility. This warranty covers refund or replacement due to a defect in materials or workmanship for a term of the warranty.

TABLE DES MATIÈRES


Composants système.....8

Consignes d'utilisation.....9-10

Liste des pièces / Pièces de rechange 11-13


COMPOSANTS SYSTÈME

- (A) Rails avec clips à ressort sur les extrémités pour l'extension en longueur
- (B) Tête de découpe – avec un positionnement réversible de la molette de découpe et un coussin palmaire pour plus de puissance et de contrôle
- (C) Barre de rupture
- (D) Sac d'accessoires pour l'unité de rupture et la molette de découpe
- (E) Sac de transport pour rails

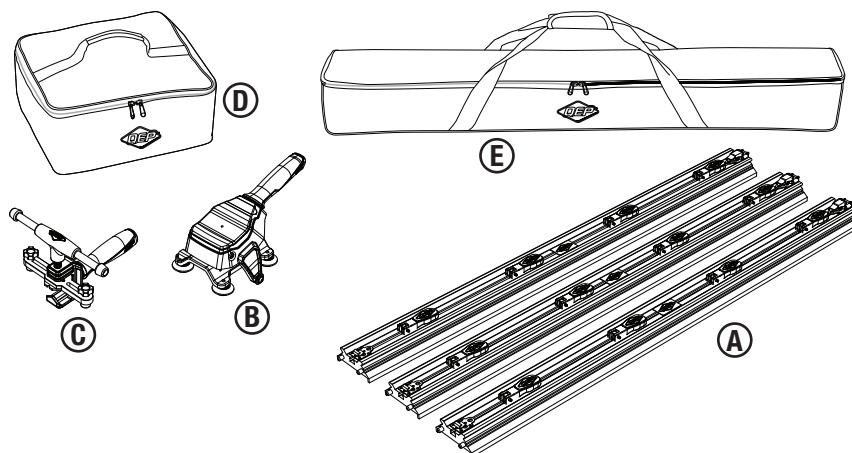

CONSIGNES D'UTILISATION




- 1** **A**
x3 Raccorder les 3 rails à l'aide de clips à ressort pour les verrouiller ensemble.

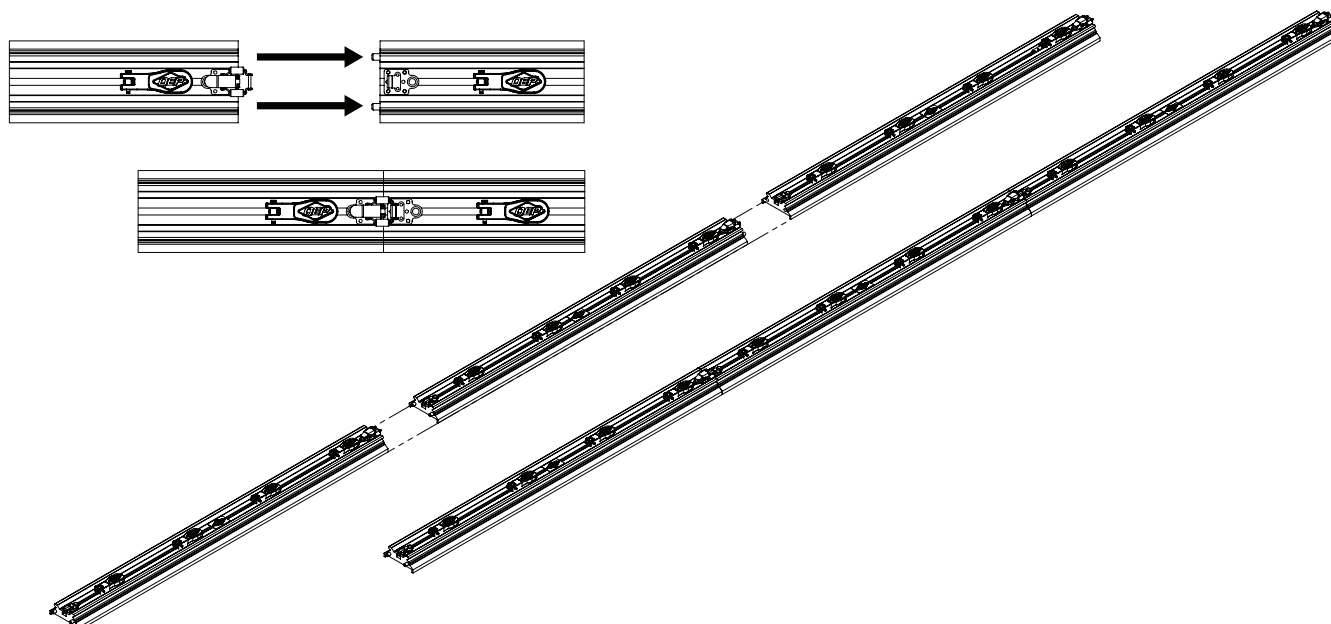

CONSIGNES D'UTILISATION SUITE


2 **A**
x3

Fixez le rail au carreau que vous découpez. Assurez-vous que les ventouses du rail sont complètement placées sur le carreau sans saillie.

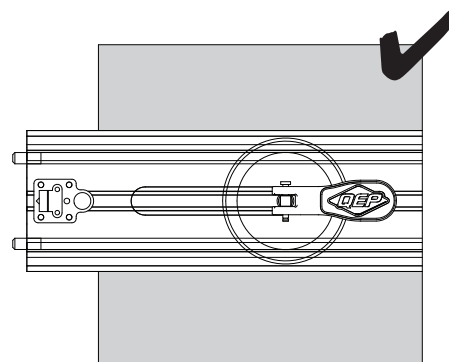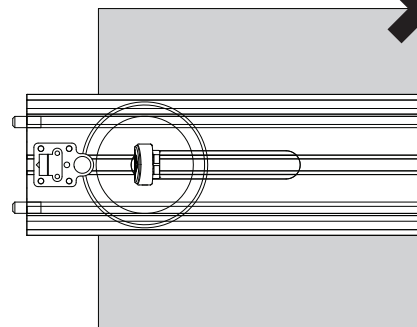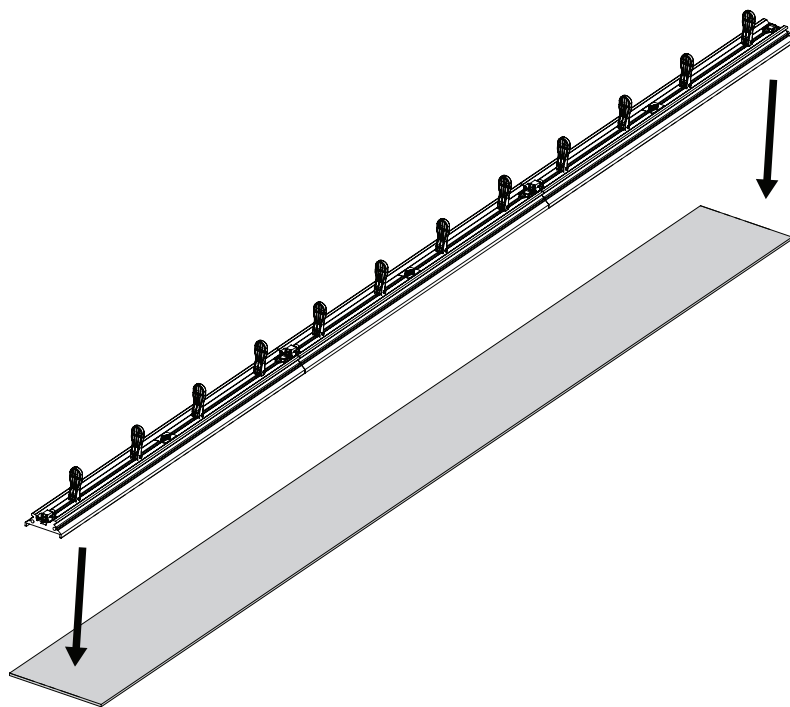


3 **B**
x1

Verrouillez le rail en rabattant tous les leviers des ventouses. Faites glisser la tête de découpe sur le rail. Faites glisser la tête de découpe le long du rail, en exerçant une forte pression pour créer votre ligne de découpe. Une fois la ligne de coupe terminée, faites glisser la tête de coupe complètement hors du rail.

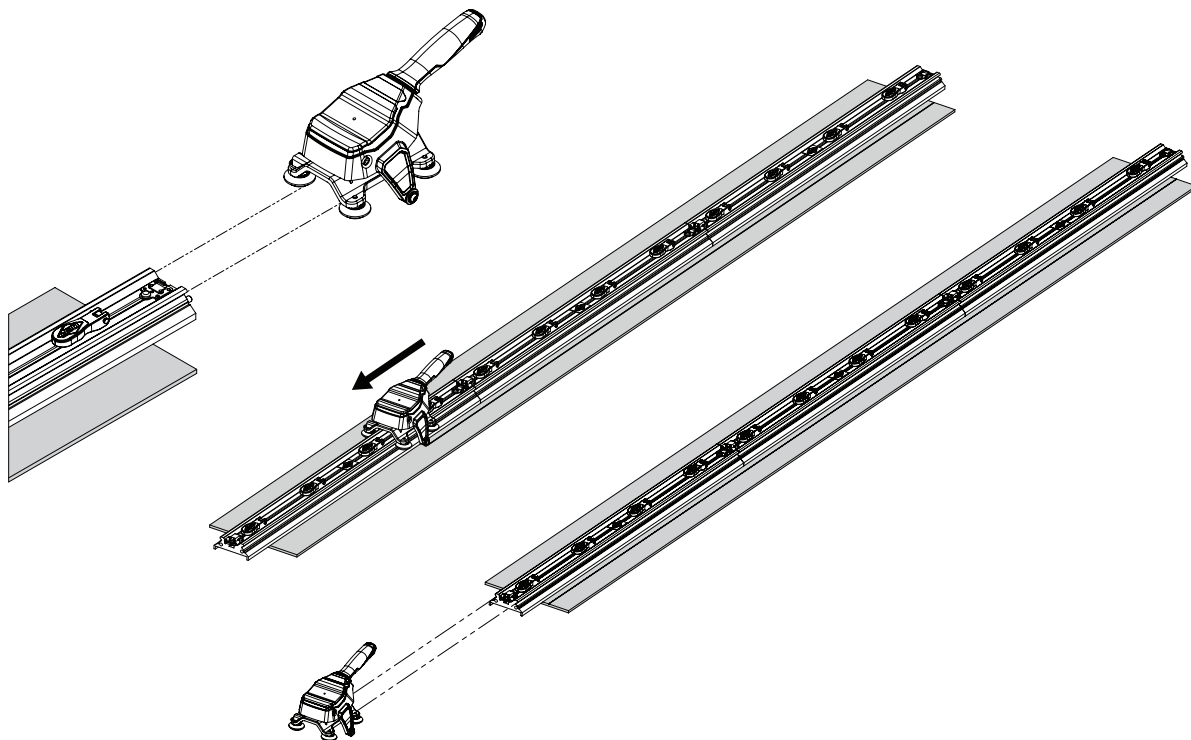

4


Libérez toutes les ventouses du rail en relevant les leviers des ventouses et retirez complètement le rail du carreau.

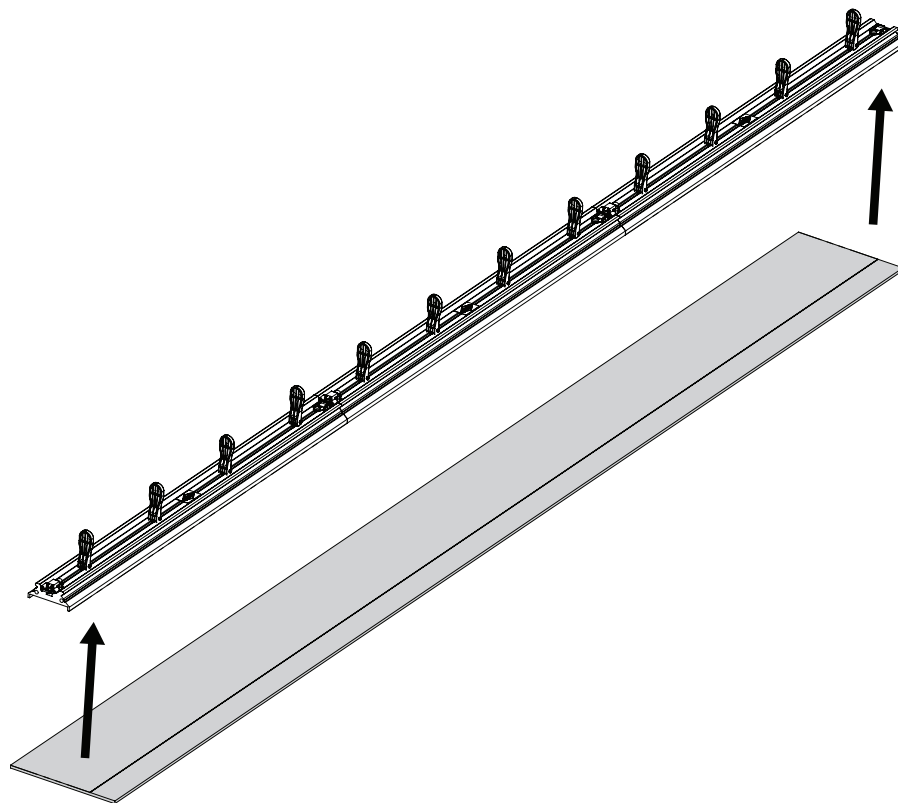


UTILISATION DE LA BARRE DE RUPTURE

5**C**
x1


Ajustez les coussinets de la barre de rupture pour les adapter à la largeur du carreau que vous tentez d'encliqueter. Assurez-vous d'aligner votre ligne de découpe avec la rainure sur l'outil. Utilisez les coussinets de rupture de précision pour encliqueter les carreaux étroits.

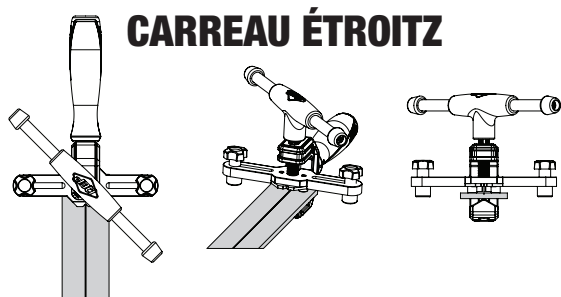

CARREAU ÉTROIT

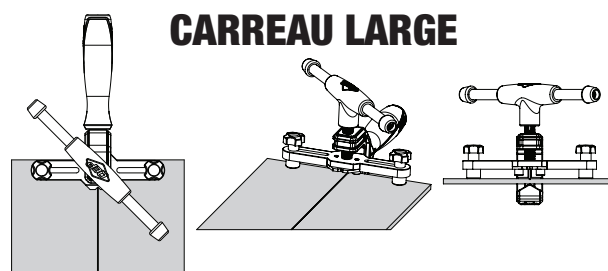


CARREAU LARGE

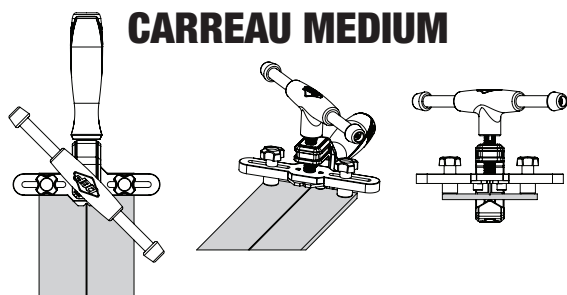

CARREAU MEDIUM

LISTE DES PIÈCES

RAILS 75028 GPTP™

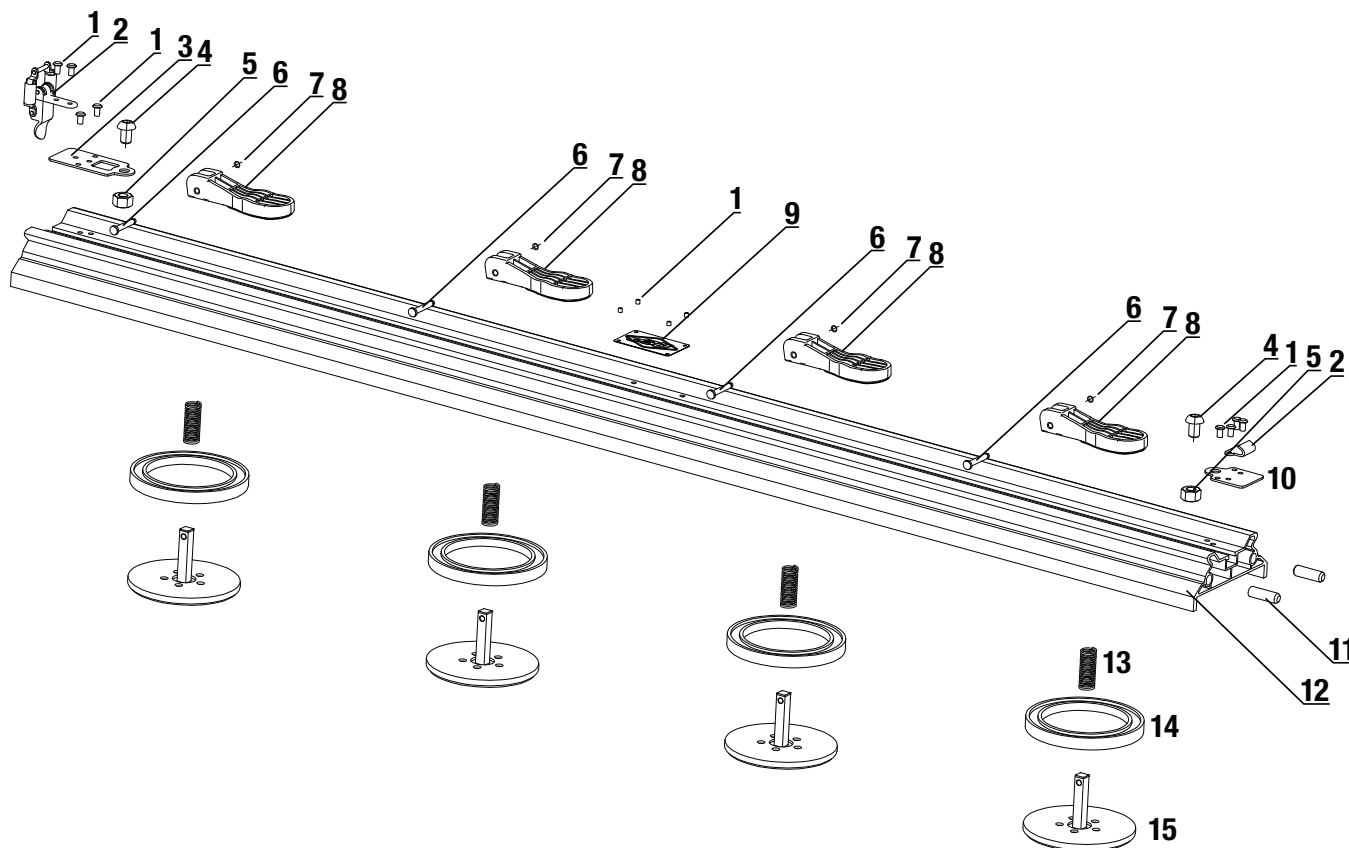

N° PIÈCE	DESCRIPTION
75025-R-1	Rivet
75025-R-2	Languette à boucle
75025-R-3	Plaque de raccordement 2
75025-R-4	Vis hexagonale
75025-R-5	Écrou


N° PIÈCE	DESCRIPTION
75025-R-6	Boulon en T
75025-R-7	Anneau d'arrêt
75025-R-8	Levier
75025-R-10	Plaque de raccordement 1
75025-R-11	Goupille d'insertion

N° PIÈCE	DESCRIPTION
75025-R-12	Rail
75025-R-13	Ressort
75025-R-14	Capot plastique
75025-R-15	Ventouse sous vide caoutchouc

PIÈCES DE RECHANGE

N° PIÈCE	DESCRIPTION
75025-R-16	Kit de rail complet
75025-R-17	Remplacement de ventouses (pièces 13-15)
75025-R-18	Remplacement levier (pièces 6-8)

TÊTE DE DÉCOUPE 75028 GPTP™

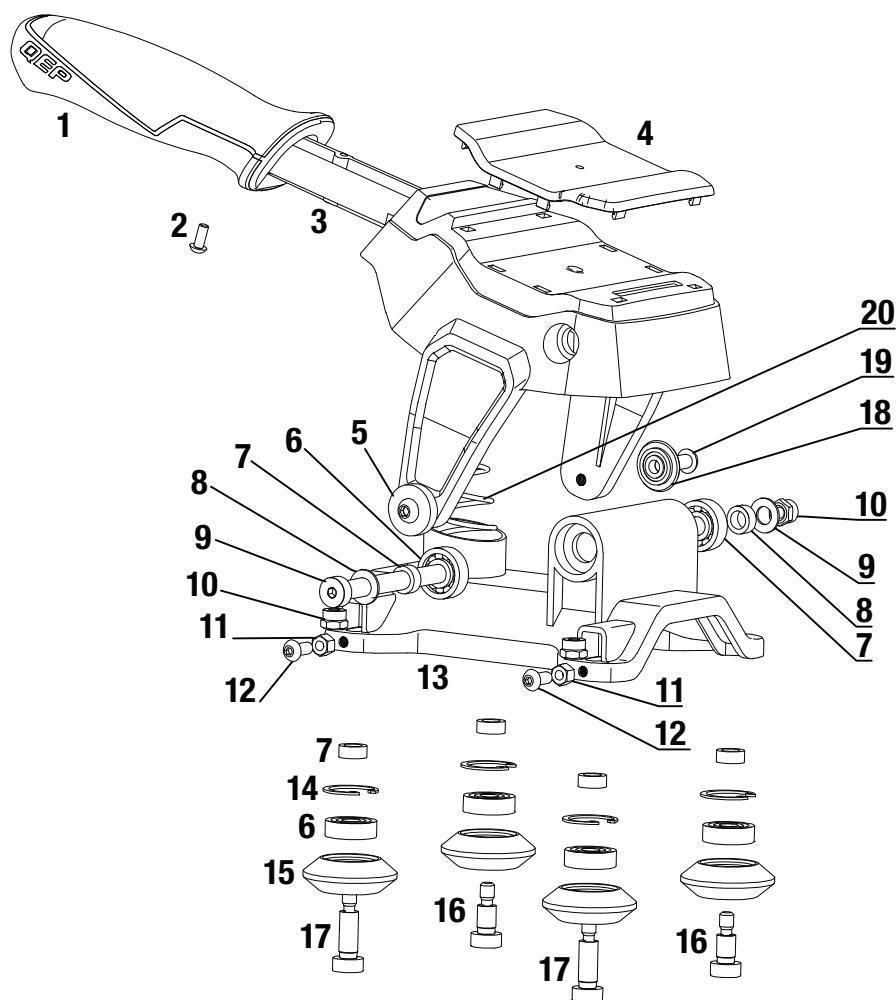

N° PIÈCE	DESCRIPTION
75025-C-1	Poignée avec prise en main souple
75025-C-2	Vis hexagonale
75025-C-3	Corps coquille
75025-C-4	Appui pour paume
75025-C-5	Roulement caoutchouc
75025-C-6	Roulement
75025-C-7	Manchon de tige


N° PIÈCE	DESCRIPTION
75025-C-8	Cale
75025-C-9	Vis hexagonale
75025-C-10	Contre-écrou
75025-C-11	Écrou
75025-C-12	Vis hexagonale
75025-C-13	Base
75025-C-14	Anneau d'arrêt

N° PIÈCE	DESCRIPTION
75025-C-15	Molette en laiton
75025-C-16	Vis hexagonale
75025-C-17	Vis hexagonale
75025-C-18	Molette de découpe en carbure
75025-C-19	Vis hexagonale
75025-C-20	Ressort

PIÈCES DE RECHANGE

N° PIÈCE	DESCRIPTION
75025-21	Kit molette laiton droite (pièce 7,14,6,15,17)
75025-22	Kit molette laiton gauche (pièce 7,14,6,15,16)
75025-C-18	Molette de découpe en carbure

UNITÉ DE RUPTURE 75028 GPTP™

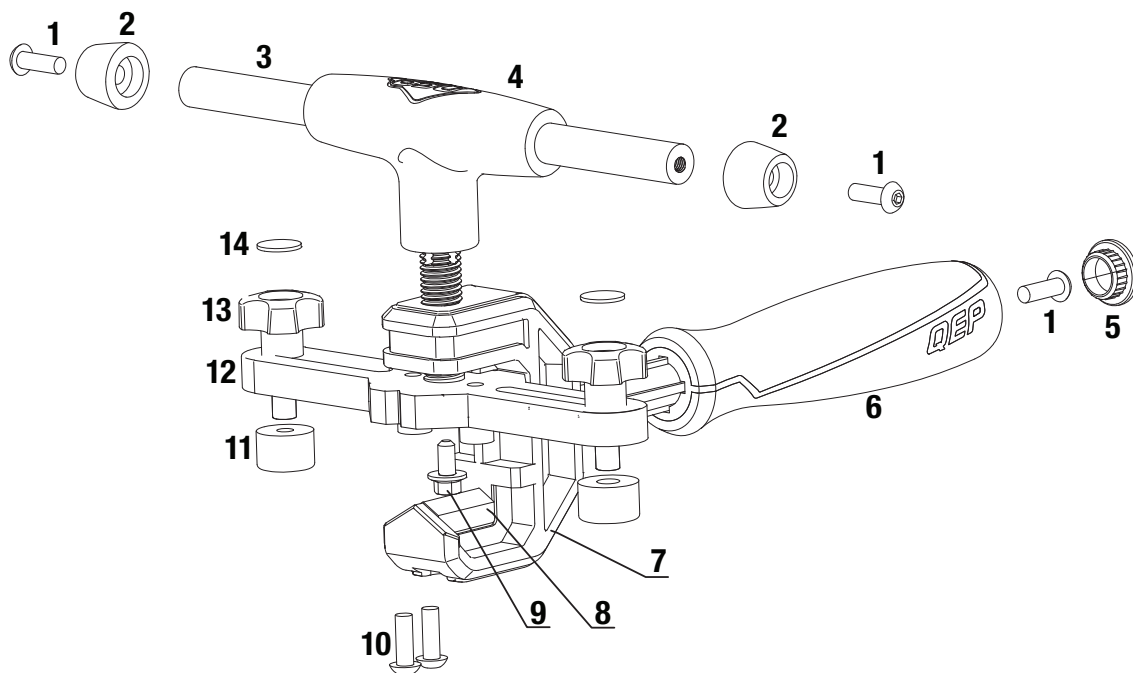

N° PIÈCE	DESCRIPTION
75025-B-1	Vis hexagonale
75025-B-2	Extrémité en plastique
75025-B-3	Barre transversale
75025-B-4	Manche en plastique en T
75025-B-5	Extrémité
75025-B-6	Poignée avec prise en main souple
75025-B-7	Cadre

N° PIÈCE	DESCRIPTION
75025-B-8	Pièce convexe
75025-B-9	Vis hexagonale extérieure
75025-B-10	Vis hexagonale
75025-B-11	Bloc en nylon
75025-B-12	Plaque de pressage
75025-B-13	Mini vis
75025-B-14	Capuchon en plastique

PIÈCES DE RECHANGE

N° PIÈCE	DESCRIPTION
75025-B-11	Bloc en nylon
75025-B-13	Mini vis




La garantie limitée du fabricant assure que le produit est exempt de toute défectuosité de matériel et de fabrication pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'utilisation déraisonnable ou incorrecte, l'usure normale, la perte d'usage ou des dommages indirects. L'enregistrement du produit, joint à son emballage, doit être effectué dans les 30 jours suivant l'achat pour y être admissible. Cette garantie couvre le remboursement ou le remplacement en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication pour la durée de la garantie.

TABLA DE CONTENIDO

Componentes del sistema.....	14
Instrucciones de uso.....	15-16
Lista de piezas/Repuestos	17-19


SYSTEM COMPONENTS

- (A) Rieles con clips de resorte en los extremos para enganche de extensión
- (B) Cabezal de corte - Con disco de corte reversible y almohadilla para la mano para mayor potencia y control
- (C) Barra de freno
- (D) Bolso de accesorios para la barra de freno y el disco de corte
- (E) Bolso de transporte para los rieles

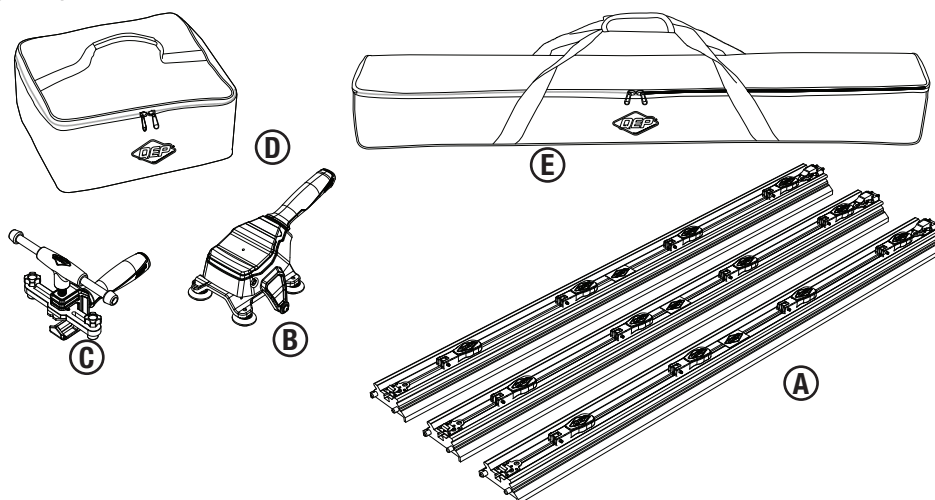

INSTRUCCIONES DE USO




- 1** **A**
x3 Conecte los 3 rieles con los clips de resorte para encastrarlos.

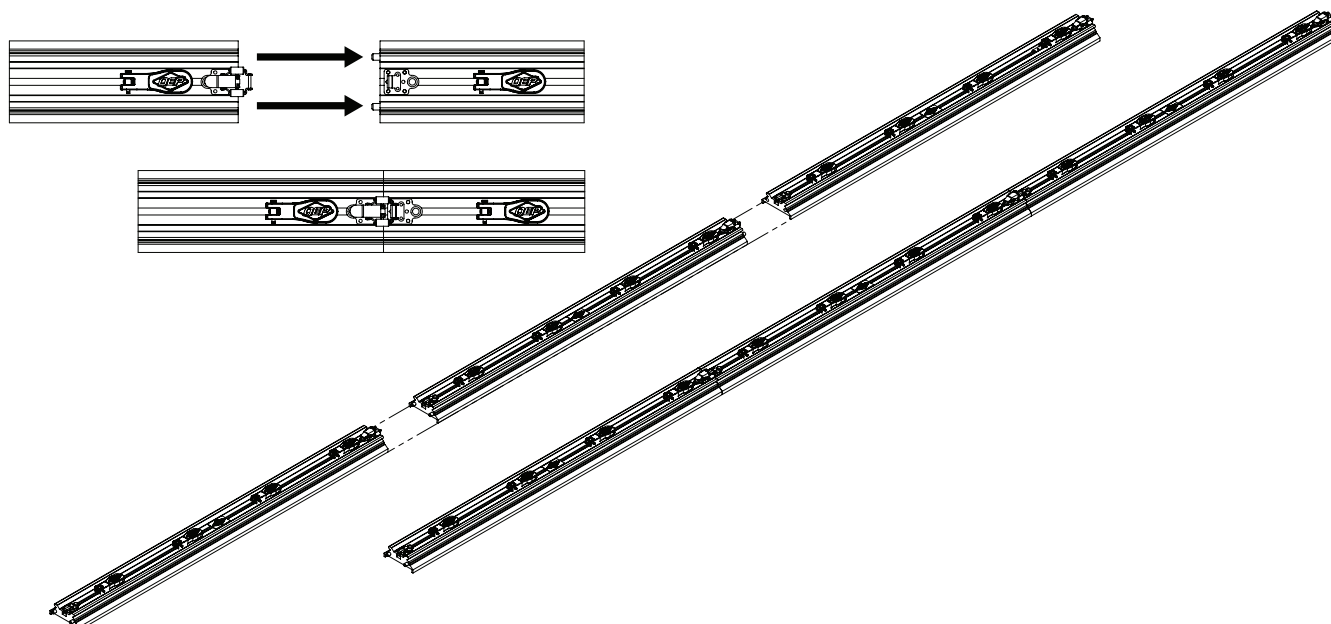

INSTRUCCIONES DE USO (CONTINUACIÓN)


2 **A**
x3

Fije el riel a la loseta que está cortando. Asegúrese de que las ventosas del riel estén completamente adheridas a la loseta sin que sobresalgan por el borde.

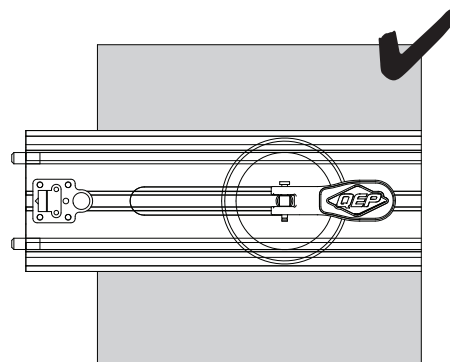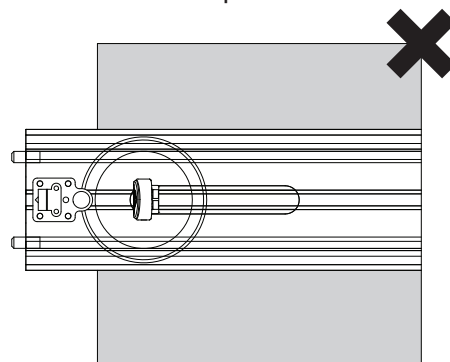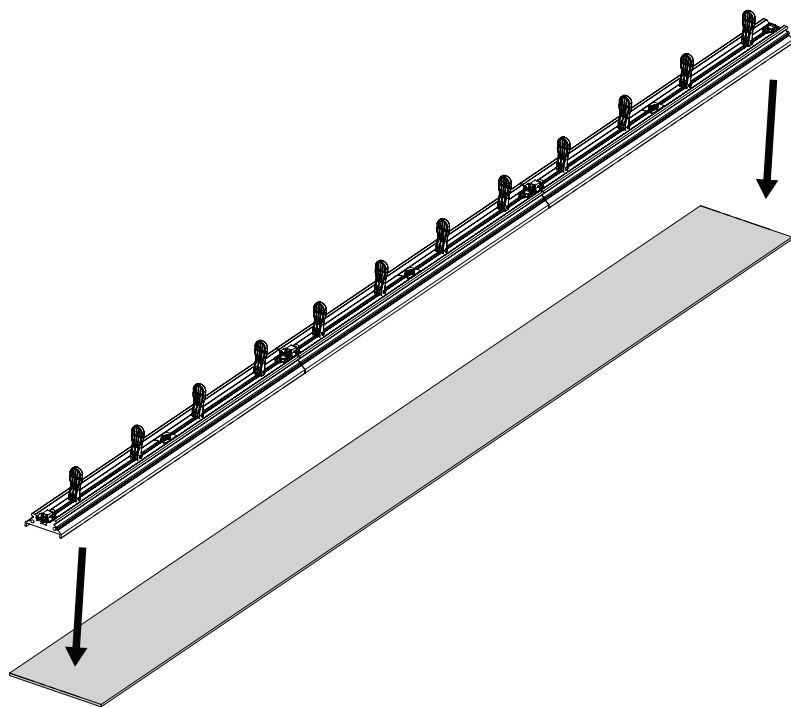


3 **B**
x1

Active el mecanismo de bloqueo de posición del riel bajando todas las palancas de las ventosas. Deslice el cabezal de corte sobre el riel. Deslice el cabezal de corte a lo largo del riel ejerciendo mucha presión para crear una línea de incisión. Una vez marcada la línea de incisión, deslice el cabezal de corte completamente fuera del riel.

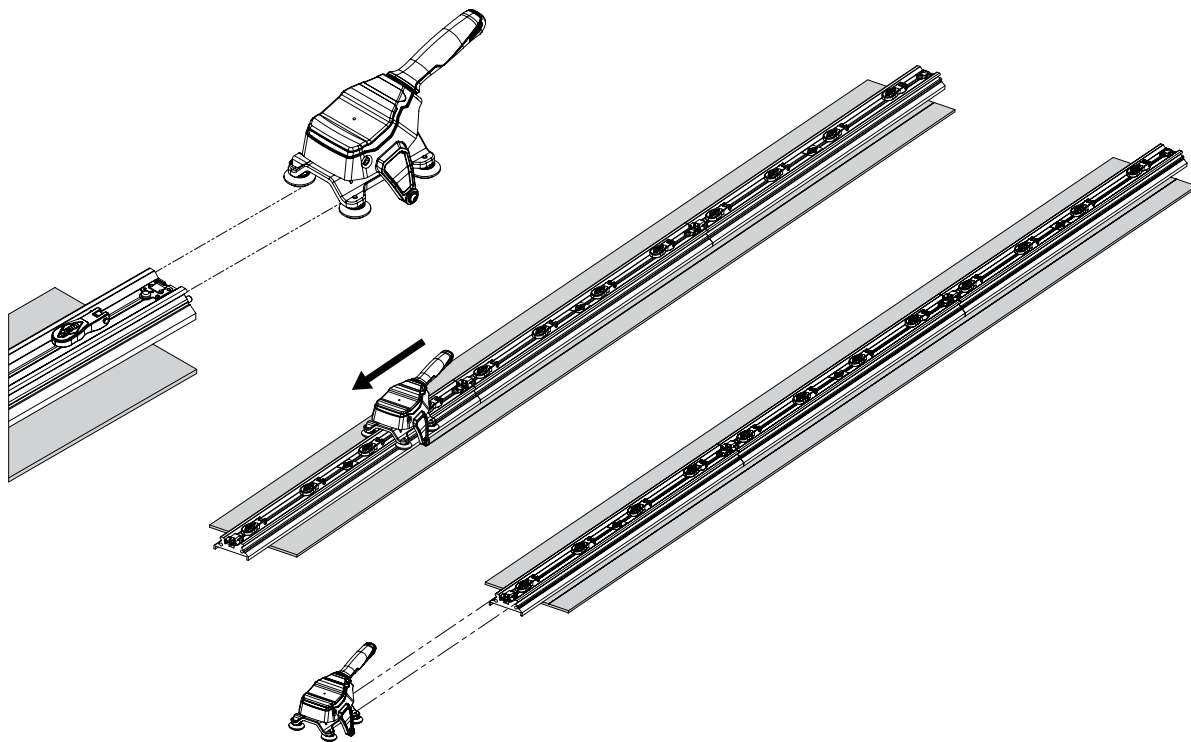

4

Levante las palancas de las ventosas del riel para liberarlas y retire completamente el riel de la loseta.

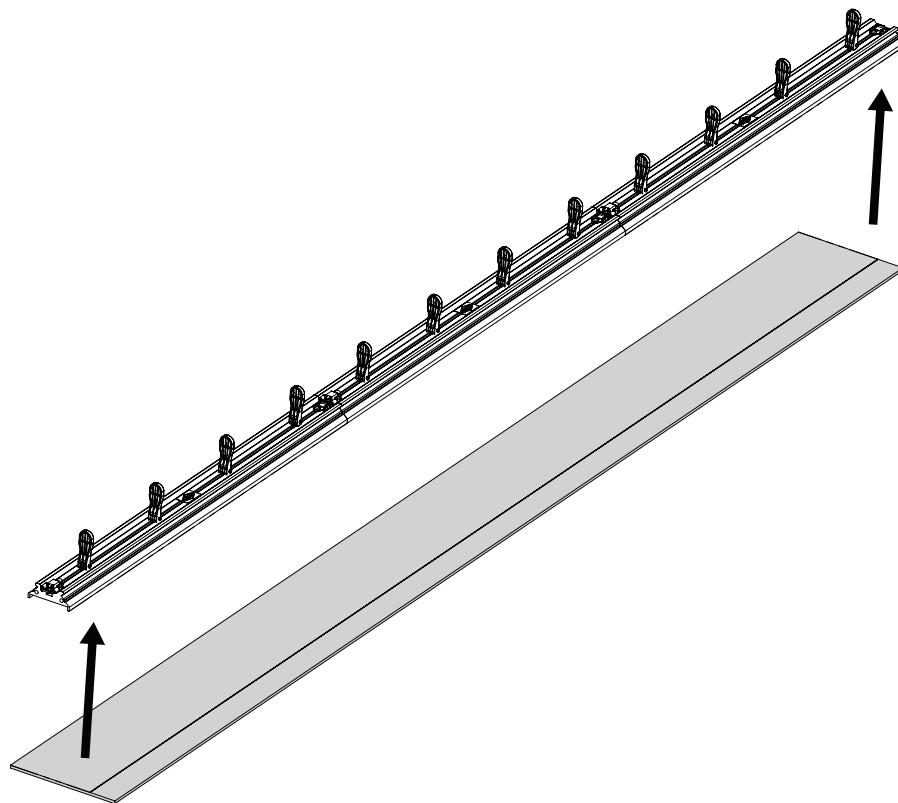


CÓMO USAR LA BARRA DE QUIEBRE


5**C**
x1

Ajuste las almohadillas de la barra de quiebre para que se adapten al ancho de la loseta que desea cortar. Asegúrese de posicionar la línea de marcado debajo de la muesca de alineación en la herramienta. Use las almohadillas de precisión de quiebre para romper losetas angostas.


LOSETA ANGOSTA

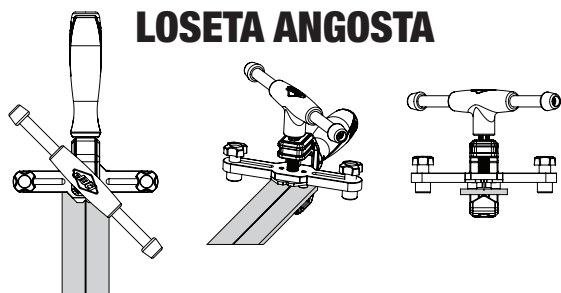

LOSETA ANCHA

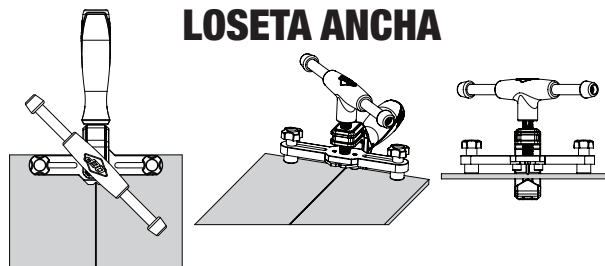


LOSETA MEDIANA

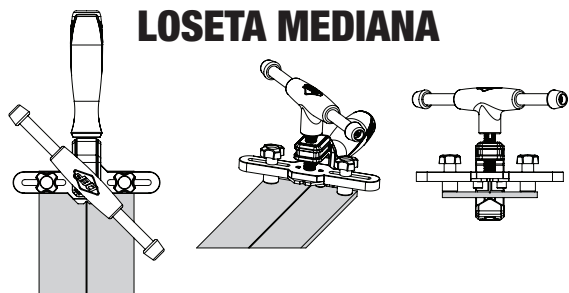

LISTAS DE PIEZAS

RIELES 75028 GPTP™

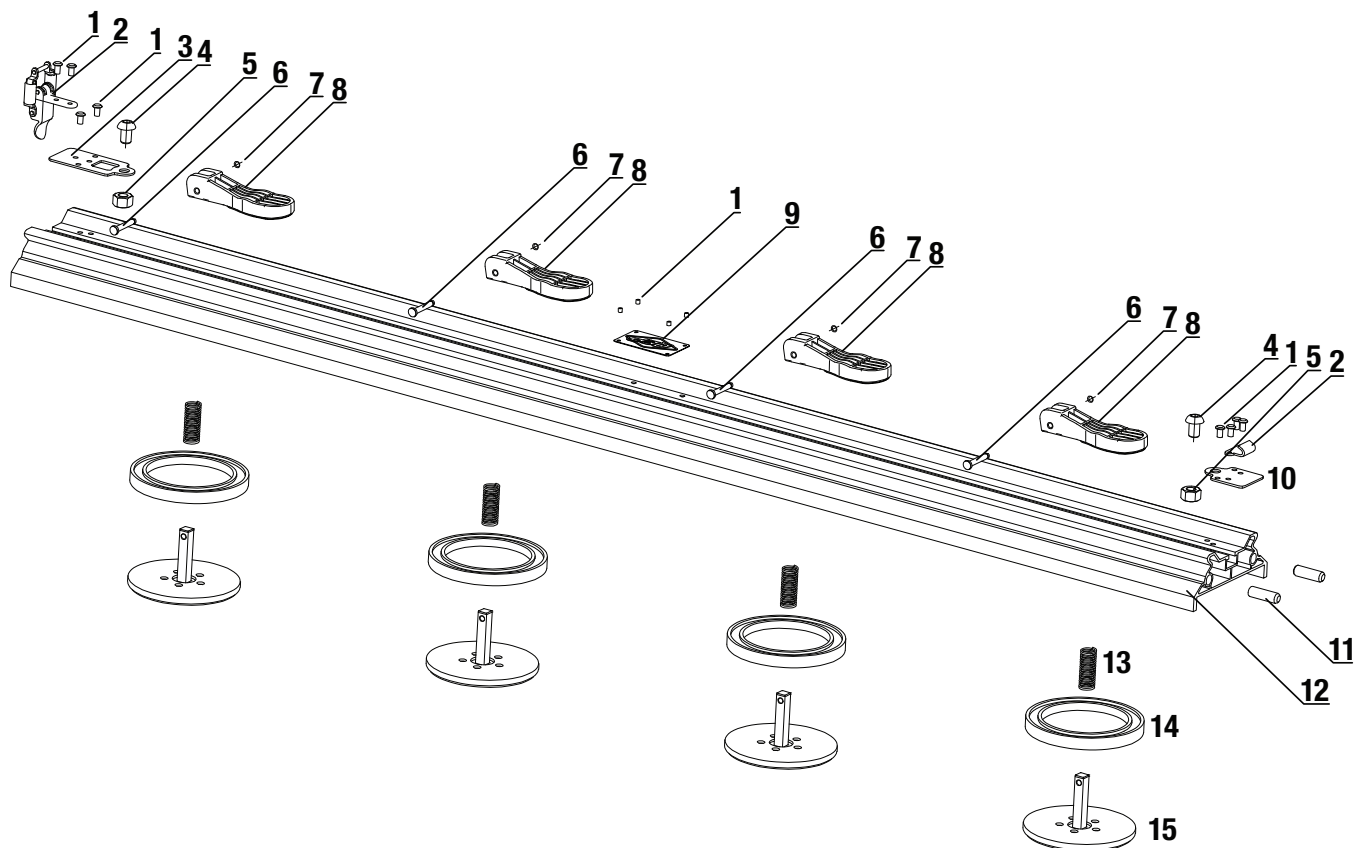

NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75025-R-1	Remache
75025-R-2	Traba de hebilla
75025-R-3	Placa conectora 2
75025-R-4	Tornillo hexagonal
75025-R-5	Tuerca


NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75025-R-6	Perno en T
75025-R-7	Anillo de retención
75025-R-8	Palanca
75025-R-10	Placa conectora 1
75025-R-11	Pin de inserción

NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75025-R-12	Riel
75025-R-13	Resorte
75025-R-14	Cobertor plástico
75025-R-15	Ventosa de goma

REPUESTOS

NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75025-R-16	Kit de rieles completo
75025-R-17	Repuesto de ventosa (piezas 13-15)
75025-R-18	Repuesto de palanca (piezas 6-8)

CABEZAL DE 75028 GPTP™

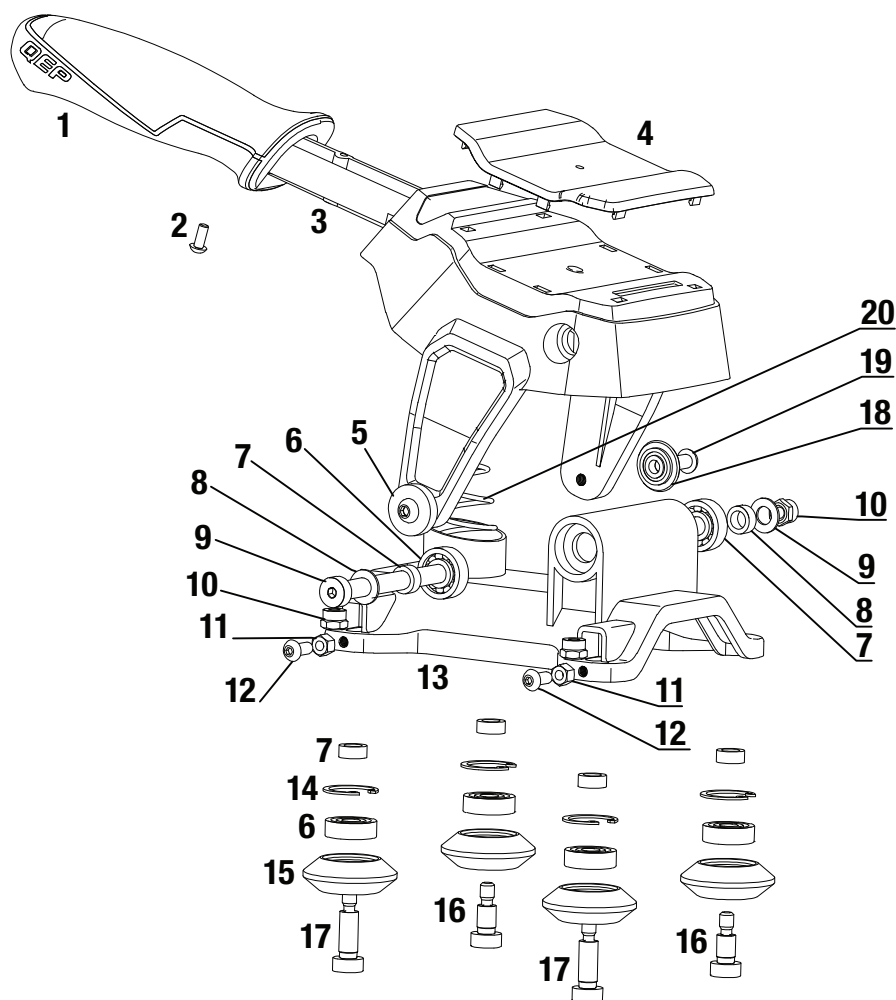

NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75025-C-1	Mango de agarre mullido
75025-C-2	Tornillo hexagonal
75025-C-3	Carcasa
75025-C-4	Apoyo
75025-C-5	Cojinete de goma
75025-C-6	Cojinete
75025-C-7	Calza del vástago


NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75025-C-8	Cuña
75025-C-9	Tornillo hexagonal
75025-C-10	Tuerca de bloqueo
75025-C-11	Tuerca
75025-C-12	Tornillo hexagonal
75025-C-13	Base
75025-C-14	Anillo de retención

NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75025-C-15	Rueda de bronce
75025-C-16	Tornillo hexagonal
75025-C-17	Tornillo hexagonal
75025-C-18	Disco de corte de carburo
75025-C-19	Tornillo hexagonal
75025-C-20	Resorte

REPUESTOS

NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75025-21	Kit de rueda de bronce - derecha (piezas 7,14,6,15 y 17)
75025-22	Kit de rueda de bronce - izquierda (piezas 7,14,6,15 y 17)
75025-C-18	Disco de corte de carburo

DISPOSITIVO DE QUIEBRE 75028 GPTP™

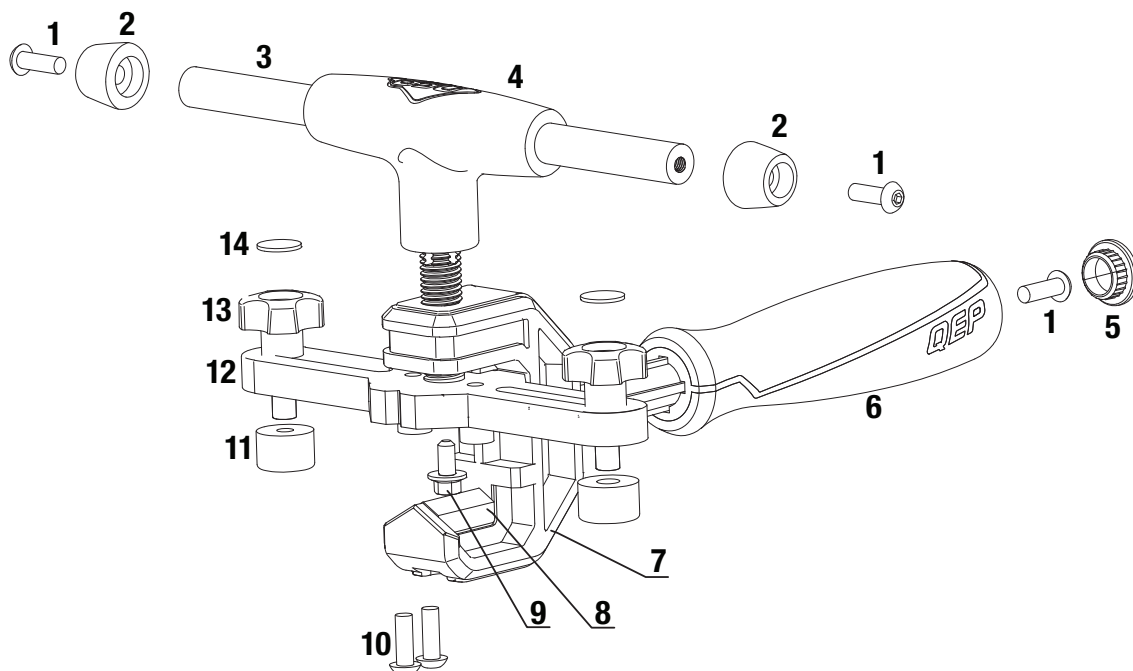

NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75025-B-1	Tornillo hexagonal
75025-B-2	Extremo de plástico
75025-B-3	Barra perpendicular
75025-B-4	Mango plástico en T
75025-B-5	Tapón
75025-B-6	Mango de agarre mullido
75025-B-7	Bastidor

NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75025-B-8	Pieza convexa
75025-B-9	Tornillo hexagonal exterior
75025-B-10	Tornillo hexagonal
75025-B-11	Tapa de nailon
75025-B-12	Placa de presión
75025-B-13	Mini tornillo
75025-B-14	Tapón de plástico

REPUESTOS

NRO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
75025-B-11	Tapa de nailon
75025-B-13	Mini tornillo



La Garantía Limitada del Fabricante asegura que el producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de 3 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre daños accidentales, uso indebido o inadecuado, desgaste normal, pérdida de uso ni daños como consecuencia de otros eventos. Para ser elegible, el registro del producto, incluido en el empaque, debe completarse dentro de los 30 días posteriores a la compra. Esta garantía cubre el reembolso o reemplazo debido a un defecto en materiales o mano de obra mientras la garantía continúe vigente.

Customer Service | Service à la clientèle | Servicio al cliente

1-866-435-8665 (toll free)

Monday — Friday, 8:00 AM to 5:30 PM EST

qep.com

Boca Raton, FL 33487
H1225-12516