



Scie Cloche Diamantée

10571 / 10572



MOINS DE POUSSIÈRE, DES DÉCOUPES PLUS RAPIDES

GUIDE-FORET

L'insert permet des découpes simples et précises



CONÇU POUR LA DÉCOUPE DE PORCELAIN, CÉRAMIQUE, GRANIT ET MARBRE

NO DE PRODUIT

TAILLE

NO DE PRODUIT	TAILLE
10571	5/16 po (8 mm)
10572	1/4 po (6,4 mm)




BORD DE COUPE DIAMANTÉ

20% more diamond grit

COUSSINETS ADHÉSIFS

Inclut 8 coussinets adhésifs pour un ajustement sûr et résistant aux fuites

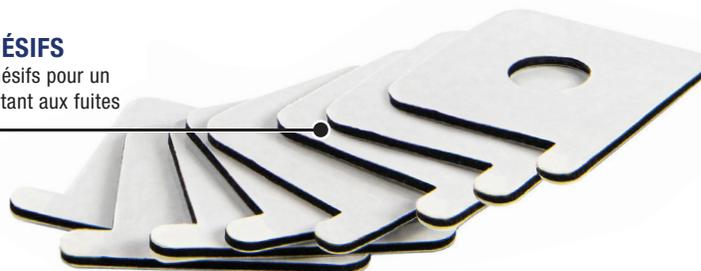

LE SYSTÈME D'EAU EMPÊCHE LA POUSSIÈRE DE PÉNÉTRER ET ÉVITE TOUTE SURCHAUFFE DE LA SCIE




Utilisez les trousse de scie-cloche diamantée QEP® pour percer les trous lors de la pose d'installations sanitaires sur différentes surfaces de carreau, notamment la porcelaine, la céramique, le marbre et le granit. En plus des mèches de perceuse diamantées, chaque trousse contient 8 coussinets adhésifs à usage unique, un système de refroidissement à l'eau et un guide-foret. Cette scie-cloche est conçue pour être utilisée avec un système à eau pour l'empêcher de surchauffer et doit être utilisée avec une perceuse sans fil.


Des outils professionnels pour des résultats professionnels

qep.com


Facile à utiliser

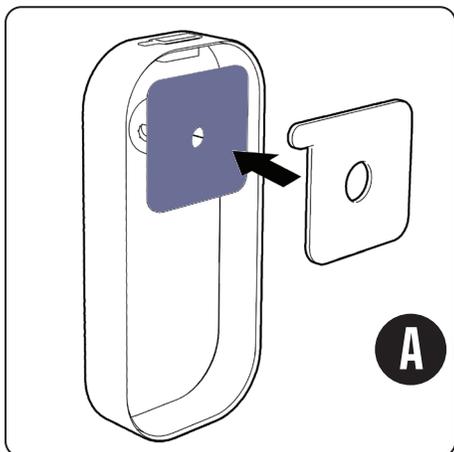

1. Marquer l'emplacement à percer.
2. S'assurer que le guide-foret bleu est aligné avec le réservoir d'eau.
3. Décoller le papier d'un côté du coussinet adhésif et le fixer à la surface du guide-foret bleu, en centrant le trou autour de la lèvre. Presser fermement. **(A)**

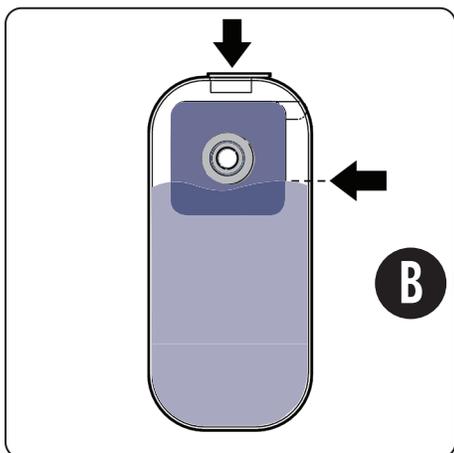

4. Ôter le capuchon sur le réservoir d'eau et remplir d'eau jusqu'au bord inférieur du guide-foret. Fixer à nouveau le capuchon fermement. **(B)**
5. Retirer le papier restant du coussinet adhésif. En maintenant le capuchon du réservoir d'eau orienté vers le haut, aligner le repère sur la paroi au centre du guide-foret. Appuyer fermement pour faire adhérer.

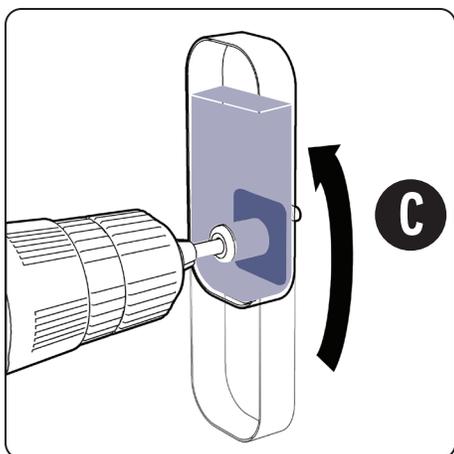

6. Insérer la mèche de perceuse dans le guide-foret. Faire pivoter le réservoir d'eau à 180° et percer le trou. **(C)**