



Sierra de Diamante

10571 / 10572



**MENOS POLVO, CORTES
MÁS RÁPIDOS**

GUÍA DE PERFORACIÓN

El inserto proporciona cortes fáciles y precisos



**HECHA PARA CORTAR
PORCELANA, CERÁMICA,
GRANITO Y MÁRMOL**

NRO. DE PRODUCTO	TAMAÑO
10571	5/16" (0.8 cm)
10572	1/4" (0.64 cm)




BORDE DE CORTE DIAMANTADO

Borde diamantado con
20 % más granulado

ALMOHADILLAS ADHESIVAS

Incluye 8 almohadillas adhesivas para
un calce seguro a prueba de pérdidas

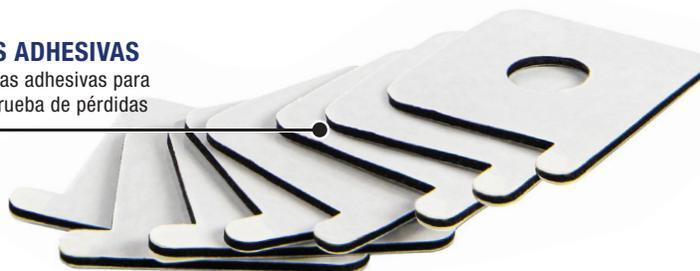


**EL SISTEMA DE AGUA EVITA EL
POLVO Y EL SOBRECALENTAMIENTO
DE LA BROCA**




Utilice los kits de broca corona diamantada de QEP® para hacer agujeros para instalar accesorios de baño en diversas superficies de azulejos como porcelana, cerámica, mármol y granito. Además de las brocas corona diamantadas, cada kit contiene 8 almohadillas adhesivas de un solo uso, un sistema de refrigeración por agua y una guía de perforación. Esta broca corona está diseñada para usarse con el sistema de agua para evitar que se sobrecaliente, y debe usarse con un taladro inalámbrico.


Modo de uso

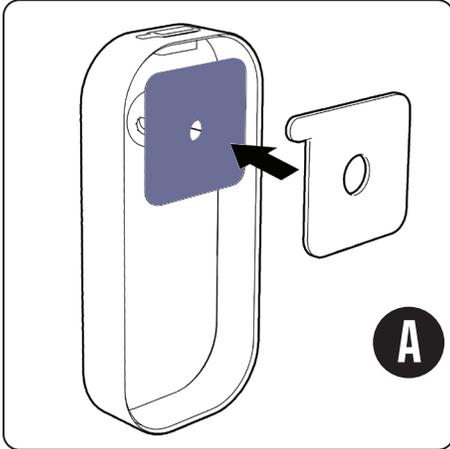

1. Marque el lugar en el que se va a realizar el orificio.
2. Asegúrese de que la guía de perforación azul esté a ras del depósito de agua.
3. Despegue el papel de una cara de la almohadilla adhesiva y fíjela a la superficie de la guía de perforación azul, centrando el orificio alrededor del borde. Presione con firmeza. **(A)**

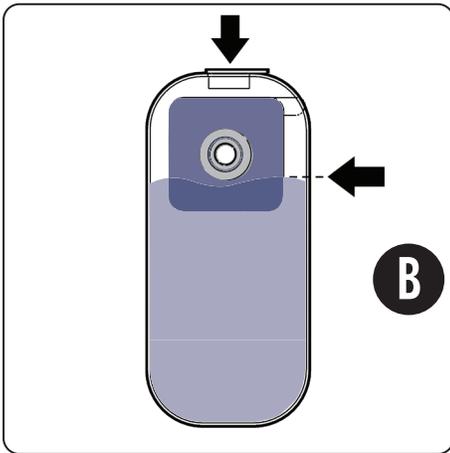

4. Retire el tapón del depósito de agua y llénelo hasta el borde inferior de la guía de perforación. Vuelva a colocar la tapa firmemente. **(B)**
5. Retire el resto del papel de la almohadilla adhesiva. Con la tapa del depósito de agua hacia arriba, alinee la marca de la pared con el centro de la guía de perforación. Presione con firmeza para lograr la adherencia.

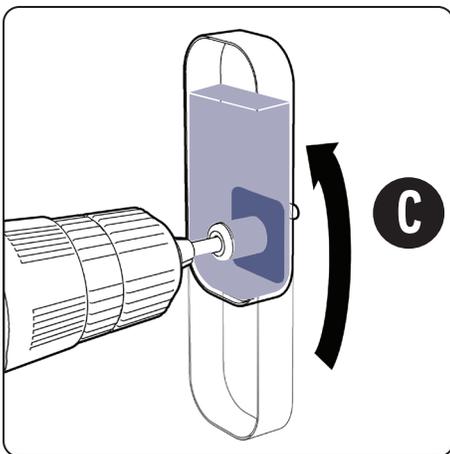

6. Inserte la broca en la guía de perforación. Gire el depósito de agua 180 grados y taladre el orificio. **(C)**